
TOSHIBA

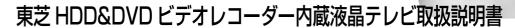

^略RD-17V1

▶準備・簡単操作編



●最初にお読みください。 安全上のご注意、接続、設定、簡単な 操作方法について説明しています。





- ●このたびは東芝 HDD&DVD ビデオレコーダー内蔵液晶テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- ●お求めの HDD&DVD ビデオレコーダー内蔵液晶テレビを正しく使っていただくために、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- ●保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と保証書の番号が一致しているかご確認ください。
- ●インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス http://room1048.jp/)



はじめに



接続

■ アンテナ・ACアダプターとの接続 14
 ■パソコンとの接続 15
 ■ D端子付き外部機器との接続 15
 ● デジタルチューナー/デジタルテレビとの接続 16
 ● CATV (ケーブルテレビ) ホームターミナルとの接続 17
 ■ AVアンプとの接続 18
 ■ アナログアンプとの接続 18
 ■ ヘッドホーンとの接続 18

- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なります。
- ・本取扱説明書で説明しているイラスト、画面表示などは、例として表示してあります。





-	_	=,,,	_
4	不	=12	æ
<u> 42</u>	44	巫	ᄯ

● リモコンを準備し電源を入れる	20
● 初回設定をする	21
■時刻設定	21
■チャンネル設定(自動)	22
■チャンネル設定(変更)	24
■ジャストクロック	28
● 音声出力の設定をする	30
● 地域番号と放送局―賢夷	32

簡単操作



● ディスクの種類と使い分け	38
● 簡単操作で使うおもなリモコンボタン	39
● テレビを見る	40
■チャンネルを変える	40
■音量を変える	40
■一時的に音を消す	40
■画面サイズを切り換える	41
● テレビの設定を変更する	42
● パソコン入力時の設定	46
● 録画する	48
● 簡単ナビで操作する	50
● 録るナビで録画予約をする	52
● 見るナビで、録画した内容を再生する	55
■見終わった番組を消す	56
■残したい番組をダビングする	56
● DVDビデオディスクを再生する	57
● タイムスリップ機能を使う	58
● 困ったときには	59
● インフォメーション	63

商品の保証とアフターサービス裏表紙

同軸ケーブル

●付属品をご確認ください -

ワイヤレスリモコン 単四形乾電池×2個 (RO3)

ACアダプター (NJD-8097) 注意! 本製品以外にこのAC アダプターを使用しな いでください。





- ・取扱説明書 準備·簡単操作編 (本書)
- ·取扱説明書 操作編

安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

表示	表 示 の 意 味
	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること"を示します。
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■ 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
禁止	"◇"は、 禁止 (してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	"●"は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	"△"は、 注意 を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

異常や故障のとき

煙が出ていたり、変なにおいがするときは、すぐに AC アダプターの電源 プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。





画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源を切り、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。





内部に水や異物がはいったら、すぐに AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。





落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。





⚠警告

異常や故障のとき

電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、すぐに電源を切り、 プラグが冷えたのを確認してコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷ん だら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。






設置されるとき

屋外や風呂、シャワー室など、水のかかるおそれのある場所には置かない こと

火災・感電の原因となります。





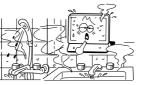

ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かな いこと


本機が落ちて、けがの原因となります。





上にものを置かないこと

●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。

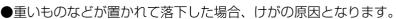





ご使用になるとき

修理・改造・分解はしないこと

火災・感電の原因となります。

点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。





ディスクトレイなどから異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の 原因となります。

特にお子様がいるときにはご注意ください。



異物挿入禁止



自動車運転中はテレビを見ないこと

交通事故によってけがの原因となります。



雷が鳴りだしたら、本機、接続機器やコード類に触れないこと 感電の原因となります。



⚠注意

設置されるとき

温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置 くと、火災・感電の原因となることがあります。また、破損、その他部 品の劣化や破損の原因となることがあります。





湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電 の原因となることがあります。





風通しの悪い場所に置かないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。
- ●押し入れや本箱など風诵しの悪い場所に押し込まないでください。
- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- ●あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。





移動させる場合は、電源プラグ・外部との接続線をはずすこと

電源プラグを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の原因と なることや、接続線などをはずさずに運ぶと、本機が転倒し、けがの原 因となることがあります。





電源コンセントの近くに設置すること

電源プラグに容易に手が届くように設置してください。

高い場所に設置しないこと

本機が落下した場合に、けがの原因となるため、高い場所への設置はし ないでください。





で使用になるとき

ディスクトレイに、手を入れないこと

指をはさみ、けがの原因となることがあります。 特にお子様がいるときにはご注意ください。







背面の内部冷却用ファンおよび通風孔をふさがないこと

内部温度が上昇し、火災の原因となることがあります。これら通風孔と ラックとの間は 10cm 以上離してください。





ヘッドホーンをご使用になるときは、音量を上げすぎないこと

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。





⚠注意

で使用になるとき

液晶テレビの画面をたたいたり衝撃を加えないこと

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。

もしも、ガラスが割れて、液晶(液体)が漏れたときは、液晶に触れな いでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を 与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたときは、 きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服につ いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。本機以外の器具 に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。





ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないこと

ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散ってけがや故障の原因 となります。





電源を入れる前には音量を最小にすること

電源を入れる前には、接続しているアンプなどの音量を最小にしておい てください。突然大きな音が出て聴覚障害などの原因となることがあり ます。



テレビやオーディオシステムの音量を上げすぎないこと

音量を上げすぎると、耳への刺激で聴力に悪い影響を与えたり、ご近所 の迷惑になります。特に夜間は、日中よりも音量を下げるようにしてく ださい。





リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しないこと
- ●極性 [(+) と (-)] を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- **●乾電池に表示されている[使用推奨期限]を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと**
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液が皮膚や衣類についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目にはいったときは、 すぐにきれいな水で洗い医師の治療をうけてください。器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取っ てください。







警告

AC アダプターについて

AC アダプターの電源プラグは家庭用交流 100V のコンセントに接続す ること

交流 100V 以外を使用すると、火災・感電の原因となります。





⚠警告

AC アダプターについて

AC アダプターを分解・改造・修理しないこと

火災・感電の原因となります。






AC アダプターの電源コードは

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
- ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと

火災・感電の原因となります。




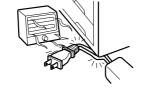

AC アダプターの電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着 している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとること

電源プラグの絶縁低下によって、火災・感電の原因となります。



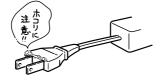

注意

AC アダプターについて

AC アダプターの電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜か ないこと

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき、 火災・感電の原因となります。電源プラグを持って抜いてください。





ぬれた手で AC アダプターの電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



旅行などで長期間不在の場合は、安全のため電源プラグをコンセントから 抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となります。



プラグを抜け



AC アダプターと電源コードは、付属のものを使用すること

指定以外のACアダプター、電源コードを使用すると、火災・故障の原 因となります。付属の電源コードは国内向けです。海外で使用する場合 は、使用する地域の規格に適合した電源コードをご使用ください。





付属の AC アダプターを本機以外の他の用途に使用しないこと

本機以外の他の用途に使用すると、火災・故障の原因となります。



AC アダプターの電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込むこと 確実に差し込んでいないと、火災・感電の原因となります。



使用上のお願い

取扱いに関すること

- ●非常時を除いて、スタンバイ状態以外では絶対に 電源プラグをコンセントから抜いたり、AC アダプ ターを取りはずしたりしないでください。故障の 原因となります。
- ●移動させるときは 引っ越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかない ように毛布などでくるんでください。また、衝撃 や振動をあたえないでください。
- ●殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。

変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。

- ●たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなど が機器内部にはいると故障の原因になります。
- ●長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱 くなりますが、故障ではありません。

使用しないときは

- ●ふだん使用しないとき ディスクトレイから必ずディスクを取り出し、電 源を切っておいてください。
- ●長期間使用しないとき 電源プラグを抜いてください。

置き場所に関すること

- ●本機は水平で安定した場所に設置してください。 ぐらぐらする机や傾いている所など不安定な場所 で使わないでください。ディスクがはずれるなど して、故障の原因となります。本機を設置する場 所は、本機の重さが十分に耐えられることを確認 してください。
- ●本機を他のテレビやラジオ、ビデオの近くに置く場合には、本機を使用中、組み合わせによっては画像や音声に悪い影響を与えることがあります。 万一、このような症状が発生した場合はテレビやラジオ、ビデオからできるだけ離してください。
- ●ビデオなど熱源になるような機器の上には置かない でください。故障の原因になります。
- ●電源プラグにすぐ手が届くように、本機を電源コンセントの近くに設置してください。

お手入れに関すること

- ●お手入れの際は、本機の電源プラグをコンセント から抜いてから行なってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分のよごれは柔らか い布で軽く拭き取ってください。
- ●ベンジン、シンナーは絶対使用しないでください。 変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。

- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にした がってください。
- ●液晶画面についたよごれなどは、乾いた布でふき とってください。

日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内だけです。外国では電源電圧が異なりますので使えません。

This recorder is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

アンテナについて

- ●画像や音声はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。
- ●本機を接続した場合、電波の弱い地域では、受信 状態が悪くなることがあります。この場合は購入 店にご相談されるか、市販のアンテナブースター をご購入ください。アンテナブースターをご使用 になる場合は、アンテナブースターの説明書をご 覧ください。

音量について

●市販の DVD ビデオディスクの中には、音量が音楽 CD などの他のソフトよりも小さく感じられる場合があります。

これらのディスクを再生したときに、テレビやアンプ側の音量を上げたときには、再生が終わったあとに必ず音量を下げてください。

たいせつな録画・録音・編集について

●たいせつな録画・録音・編集の場合は、試し録画・ 録音・編集を行ない、正しくできることを確かめ ておいてください。

本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

- ●すべての動作中に電源プラグを抜いたり、ACアダ プターを取りはずしたりすると、記録内容はすべ て消える場合があります。
- ●放送チャンネルや番組によっては、音が割れたり、 飛んだりすることがあります。
- ●録画を予約した番組に録画制限があると予約録画 が実行できない場合があります。録画予約の際に は、録画制限がないことをお確かめください。

使用上のお願い(つづき)

●たいせつな録画をされたディスクの定期的なバックアップをお勧めします。

デジタル信号の劣化はありませんが、ディスクの 経年変化によってはデジタル信号が読み出せなく なったり、消えてしまったりする場合があります。 ただし、著作権保護のため一回だけ録画を許され た番組(コピーワンスプログラム)の録画はバッ クアップをとることはできません。

停電について

●本機の録画中に停電があった場合その内容は保存されません。また、録画以外の操作をしているときに停電があった場合も、保存済みの内容が読み出せなくなることがあります。

免責事項について

- ●火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、 その他異常な条件下での使用によって生じた障害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な 障害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の 変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を 負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことによって生 じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませ ん。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどと の意図しない組合せによる誤動作やハングアップ (操作不能)などから生じた損害に関して、当社は 一切責任を負いません。
- ●本機およびディスクを使用中、万一何らかの不具合によって、録画・録音・編集されなかった場合の内容の補償および付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断など)に対して、当社は一切の責任を負いません。

内蔵ハードディスク(HDD)について

本機にはハードディスク(HDD)が内蔵されています。

HDD は衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが損なわれることがありますので以下のことにお気をつけください。

- ●振動や衝撃を与えないでください。(特に動作中)
- ●振動する場所や不安定な場所で使用しないでくだ さい。
- ●水平以外にして置かないでください。

- ●背面の内部冷却用ファンの通風孔をふさがないで ください。
- ●温度の高いところや急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
- ●電源を入れたままの状態で電源プラグをコンセントから抜いたり、AC アダプターを取りはずしたりしないでください。
- ●録画や再生の動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、ACアダプターを取りはずしたり、本機設置場所のブレーカーを落としたりしないでください。電源プラグは、必ず電源ボタンを押して、終了処理が終わり、完全に電源が切れてから抜くようにしてください。録画中に電源プラグを抜いたり、ACアダプターを取りはずしたり、ブレーカーを落としたりすると、これまで記録されたデータはすべて失われることがあります。
- ●衝撃・振動・誤動作および故障や修理によって生 じた記録データの損壊、喪失について、当社は一 切の責任を負いません。

HDD は非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため内蔵HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集やDVD-RAMにダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。

また、内蔵 HDD 内に壊れかけている部分があると、録画した場合には、その部分にブロックノイズ(四角いノイズ)が出たり、音声の乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、内蔵 HDD 全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期に DVD-RAM にダビングしてください。パソコンと同様に、HDD は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。DVD-RAM へのバックアップを前提の上で使用してください。

再生するときの制約

この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを 説明しています。DVDビデオディスクは、ディスク 制作者側の意図で再生状態が決められていることが あります。本機はディスク制作者が意図した内容に したがって再生をするため、操作したとおりに動作 しないことがあります。再生するディスクに付属の 説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「**◇**」が表示されることがあります。

「◇」が表示されたときは、本機もしくはディスクが その操作を禁止しています。

録画するときの制約

市販されているコピーが禁止された DVD ビデオディスク、音楽用 CD の内容を、本機でコピーすることはできません。

録画が制限されていないものは、個人使用の範囲内でだけ、コピーや編集ができます。1回コピーが許可された映像(コピーワンス)は内蔵 HDD またはDVD-RAM に録画できますが、DVD-R、DVD-RWへの録画はできません。録画したコピーワンスの映像は内蔵 HDD から CPRM 対応の DVD-RAM への移動はできますが、ダビングやその他の編集が制限されます。

ソフトウェアの変更について

本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部のソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいたお客様には当社判断で案内をさせていただく場合がありますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。ユーザー登録についてのご案内は、♪2ページをご覧ください。

地上デジタル放送への対応について

- ●本機は地上デジタル放送の受信はできません。ただし、地上デジタル放送対応のチューナー、またはテレビと本機を接続することで、本機での録画ができます。
- ●地上デジタル放送の開始にともない、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更される場合があ ります。その際には、受信チャンネルの設定を変 更する必要があります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

●デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は、2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。(本製品のLCD表示部に使用している蛍光灯には水銀が含まれています。)

結露(露付き)について

結露はディスクや本機を傷めます。よくお読みください。

例えば、よく冷えたビールをコップにつぐと、コップの表面に水滴がつきます。これを "結露 (露付き)" といいます。この現象と同じように、本機の内部のピックアップレンズや部品、部品内部などに水滴がつくことがあります。



■ "結露" はこんなときおきます。

- ●本機を寒いところから、急に暖かいところに移動 したとき
- ●暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷 風が直接あたるところで使用したとき
- ●夏季に、冷房のきいた部屋·車内などから急に温度・ 湿度の高いところに移動して使用したとき
- ●湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき



■結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならないでください。

結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをご家庭のコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり水滴がとれますので、しばらく放置してからご使用ください。



使用上のお願い(つづき)

著作権について

- ●ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、 公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)する ことは、法律で禁止されています。
- ●本機は、マクロビジョンコーポレーションならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護された著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、マクロビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかぎられた視聴用だけに使用されるようになっています。改造または分解は禁止されています。
- ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●あなたが作成した作品や撮影した映像以外から複製したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●本取扱説明書に記載されている名称、会社名、商品名などには、各社の登録商標や商標が含まれています。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F

社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で 使用できません。


G コードは、ジェムスター社の登録商標です。

G コードシステムは、ジェムスター社のライセンス に基づいて生産しております。

ラジオ、テレビなどへの電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

●本機は、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 著作権保護技術を採用しています。CPRM とは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。番組を録画およびコピーできる条件については以下のとおりです。

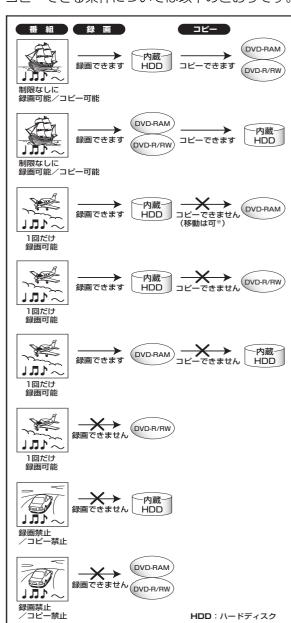


- ・2004年4月から、BS/地上デジタル放送の番組が、1回だけ録画可能な番組(コピーワンス プログラム)とされています。
- ・DVD-R/RWでは、規格上の制限があるため、 1回だけ録画可能な番組(コピーワンス プログラム)を録画できません。
- ※1回だけ録画可能な番組を内蔵HDDに録画した場合は、CPRM対応のDVD-RAMへの移動以外、本機のダビング動作はできません。



接続

- ●アンテナ・AC アダプターとの接続
 - ■パソコンとの接続
 - ■D端子付き外部機器との接続
- ●デジタルチューナー/デジタルテレビ との接続
- ●CATV(ケーブルテレビ)ホームター ミナルとの接続
 - ■AVアンプとの接続
 - ■アナログアンプとの接続
 - ■ヘッドホーンとの接続

アンテナ・AC アダプターとの接続

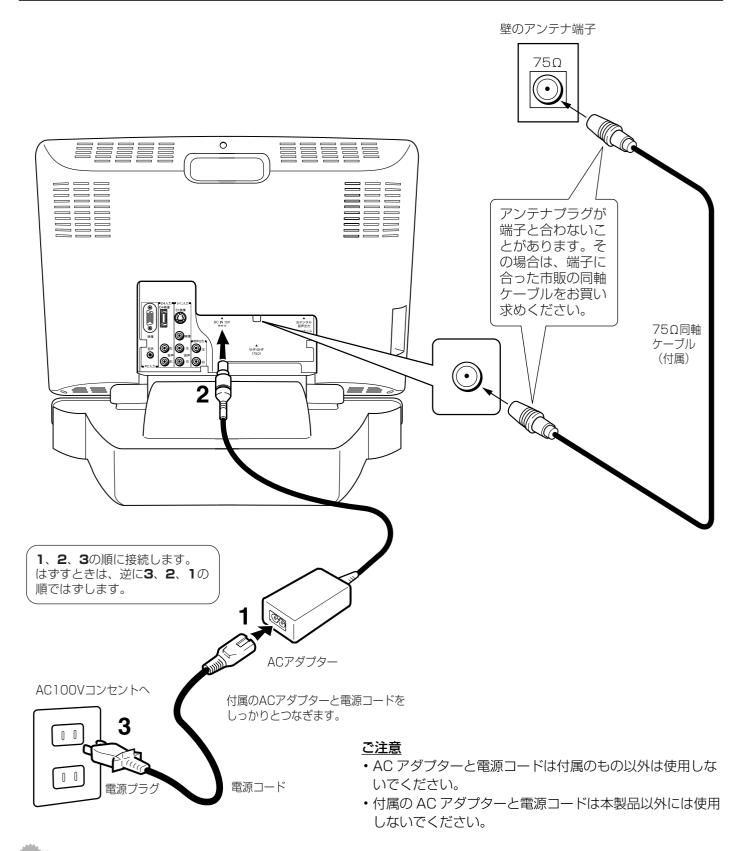


お願い

・接続するときは、必ず本機の電源を切り、ACアダプターと電源プラグをコンセントから抜いてください。


パソコンとの接続

パソコンと接続することで、パソコンからの映像/ 音声を本機でご覧になれます。

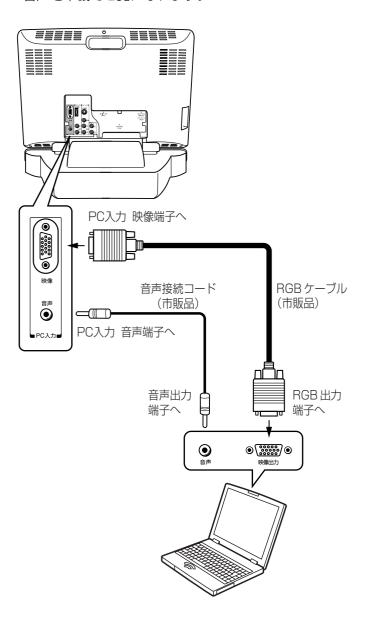

D 端子付き外部機器との接続

本機とD端子付きの外部機器を接続することで、外部機器の映像をご覧になれます。

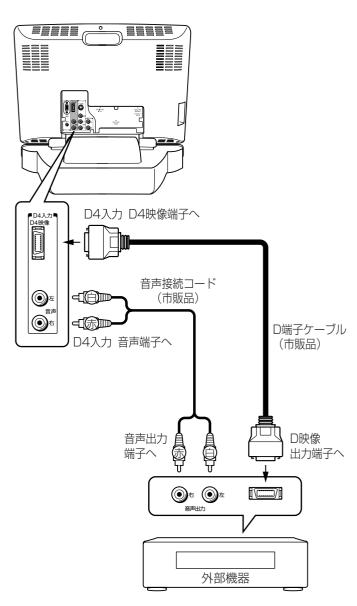

■パソコンの映像/音声を本機で見るには



リモコンの「PC/D4 入力切換」を押して、「PC」を選ぶ

画面右上に「PC」と表示されます。

- ・パソコンと本機で接続してお使いになるとき に、設定を変更できます。(♪46 ページ)
- ・本機で入力できる信号については ♪47 ページをご覧ください。

本機はD1~D4の信号フォーマットを、見られます。 ただし、解像度は液晶画面の画素数に変換されます。

D1:480i (インターレース)

D2:480i(インターレース)、480p(プログレッシブ)

D3:480i,480p,1080i

D4:480i、480p、1080i、720p

■ D 端子付きの外部機器を見るには




リモコンの「PC/D4 入力切換」を押して、 「D4」を選ぶ

画面右上に「D4」と表示されます。

デジタルチューナー/デジタルテレビとの接続

110 度 CS デジタル放送 / BS デジタル放送を見るには受信契約が必要です。また、別途 CS / BS 専用アンテナおよび CS / BS デジタルチューナーが必要です。地上デジタル放送を見る場合も別途デジタルチューナーが必要です。

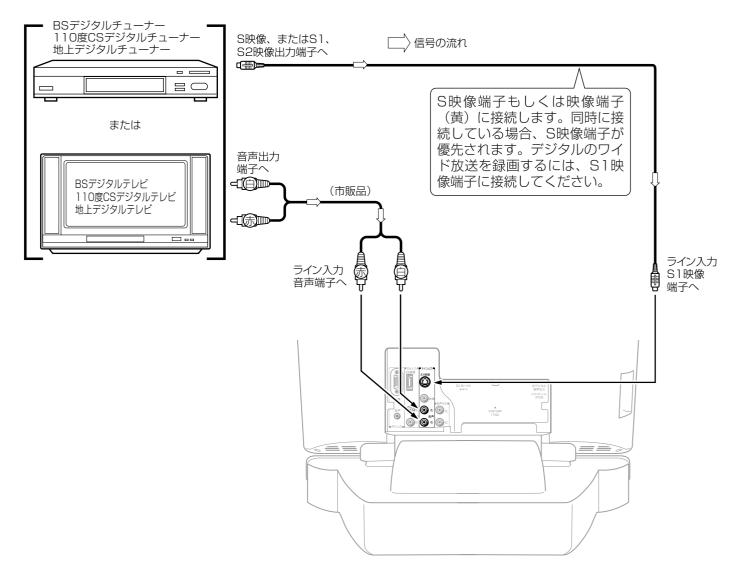

■デジタル放送の録画について


- デジタルチューナーを接続してデジタル放送を録画する場合、本機は受信時に選択された映像と音声だけを記録します。(データ放送部分や選択されなかった映像及び音声は記録されません。)
 - デジタルチューナーでアナログ信号に変換された映像 と音声が本機で録画されます。
- デジタルのワイド放送を録画するには、S1端子に接続してください。ただし、チューナー側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄)で接続している場合には、アスペクト情報(画面比)が正しく検出されないことがあります。

❷お知らせ

ライン入力に接続したチューナーで受信している放送 を見るときは、リモコンの「入力切換」で「ライン」 を選んでください。

CATV(ケーブルテレビ)ホームターミナルとの接続

CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。 さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(チューナー)が必要になります。 以下は接続例です。実際の接続とご使用にあたっては、機器や会社ごとに詳細が異なりますので、ご加入の CATV 会 社にご相談ください。

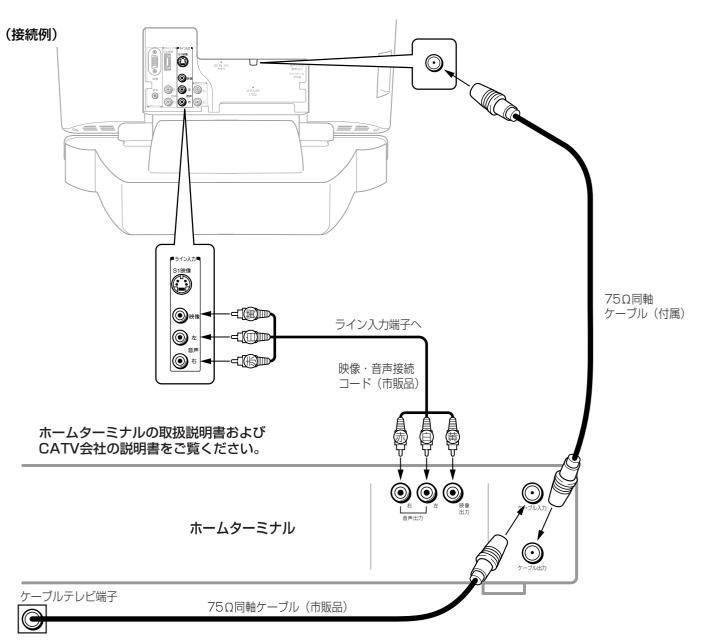

接続した CATV ホームターミナル (チューナー) で放送を見る

1) CATV ホームターミナル(チューナー)側のチャンネルを切り換える

CATV ホームターミナル側の取扱説明書をご覧ください。


2) リモコンの「入力切換」を押して、「ライン」を選ぶ

CATV の放送を本機で受信する

本機では、スクランブルのかかっていない C13 ~ C38 チャンネルが受信できます。「初回設定をするーチャンネル設定(変更)」(♪24 ページ) で受信の設定をしてください。

AV アンプとの接続

ドルビーデジタル、DTS 音声に対応した AV アンプと接続して、5.1ch などのマルチチャンネルサウンドを楽しめます。

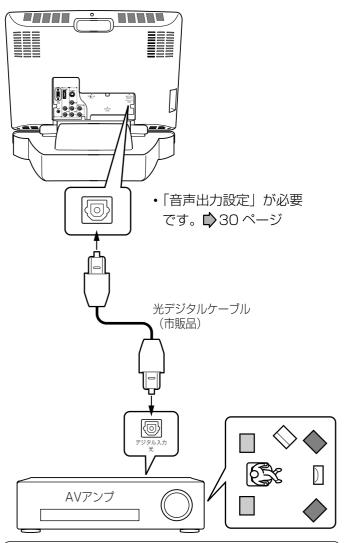

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。


DTS および DTS Digital Out は Digital Theater Systems, Inc. の商標です。

ご注意

- 本機のビットストリーム /PCM 音声出力端子に、ドルビーデジタル、DTS のデコード機能を搭載していない AV デコード製品を接続してお使いになるときは、設定画面で「音声出力設定」(♪30ページ)を必ず「PCM」にしてください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。
- DTS 対応のディスク(DVD ビデオディスク、音楽用 CD)を再生すると、アナログ音声出力端子からは過度のノイズが出力されることがあります。オーディオ機器を本機のアナログ音声出力端子に接続している場合は、スピーカーなどを破損することのないよう十分ご注意ください。DTS デジタルサラウンド音声をお楽しみになるときは、必ず本機のビットストリーム /PCM 音声出力端子に DTS デジタルサラウンドデコーダーを接続してください。


アナログアンプとの接続

本機の音声出力端子とアナログアンプを接続できます。

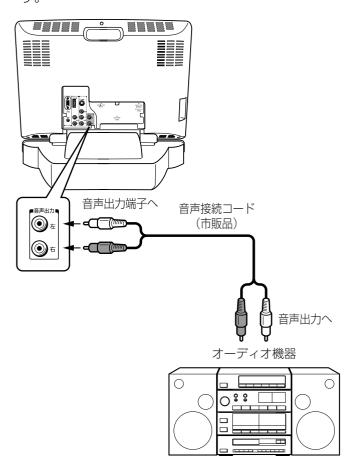

ヘッドホーンとの接続

ヘッドホーンで音声を楽しめます。

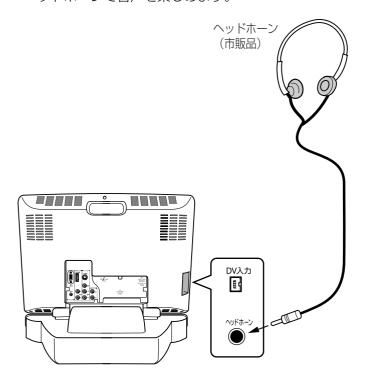



■リモコンの方向ボタンについて



方向ボタン(▲/▼/◀/▶)

それぞれの記号の位置を目安に、四つの方向を区別して押してください。中間を押したり、押したまま指をずらしたりするなど、力の加わる場所があいまいだと、カーソルが止まることがあります。一度指を離し、方向を区別して押し直してください。

基本設定

- ●リモコンを準備し、電源を入れる
- ●初回設定をする
 - ■時刻設定
 - ■チャンネル設定(自動)
 - **■**チャンネル設定(変更)
 - ■ジャストクロック
- ●音声出力の設定をする
- ●地域番号と放送局一覧表


リモコンを準備し、電源を入れる




リモコンを準備して、電源を入れて みましょう。

リモコンの準備(乾電池を入れる)

ふたをはずす

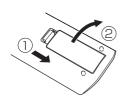

乾電池を入れる

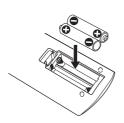

- ●単四形乾電池(RO3)を 2 個使用します。
- ●乾電池の+、-を確かめて入れてくださ い。

ふたを閉める



リモコンで操作するには

本体のリモコン受光部に向けてボタンを押す



**** 距離:リモコン受光部正面より

約 7m 以内

角度:リモコン受光部より 左右約 30 度以内

∰お知らせ


- 落としたり、衝撃を与えないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでくださ い。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 動作しなかったり、到達距離が短くなったときは、乾 電池をすべて新しいものと交換してください。

電源を入れる



本体またはリモコンの「電源し を押す



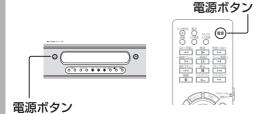

電源がはいると、本体の電源ボタンが、赤 (待機状態) から緑(電源入り状態) に変 わります。

∅お知らせ

・初めてのご使用時など、電源を入れた あとに自動的に「初回設定」が表示さ れた場合は、次のページの手順3から の設定をご覧ください。

電源の切りかた


本体またはリモコンの「電源」を押す

❷お知らせ

・本機が操作中に止まってしまい、15分以上何も動作 せず、本体やリモコンのボタンに反応しなくなった場 合は、本体の「停止」を約10秒間押し続けると、強 制的に電源を切ることができます。ただし、非常時 のための機能であり、データやディスク自体に障害 が出る可能性が高いので、この機能を使用されると きは、十分注意していただくとともに、頻繁に行なわ ないでください。正常な動作中、特に「Loading」、 「Unloading」のアイコンの点滅中などに行なうと、 ディスクを初期化しなければならなくなる場合があり ます。



まず時計合わせをしましょう!(時計合わせをしないと再生以外できません。) そのあとで次のページからチャンネルなどの設定をしてね!(一度設定すれば次 回からは必要ありませんが、引っ越しなどで、受信できる放送局が変わったとき は、もう一度設定してください。)

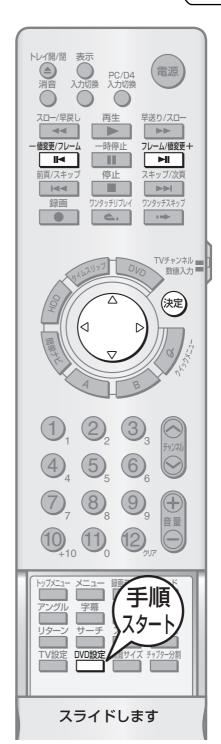



ふたをスライドさせて、「DVD 設定」を押す

設定画面が表示されます。


この絵記号をアイコンと呼びます。





(◀/▶)で「初回 設定」を選び、 「決定」を押す

• 「初回設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲)で画面 上部のマーク(アイコン)の列にカーソルを戻してから、方向 ボタン(◄/▶)を押してください。

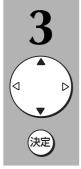



方向ボタン (▲/▼)で「時刻 設定」を選び、 「決定」を押す





日付·時刻設定 をする

フレーム/値変更十

値変更/フレーム II◀

方向ボタン(◀/►)

:「西暦」「月」「日」「時」「分」「秒」

の項目を選びます。

値変更ボタン(I►/▶II) : 選んだ項目の値を変更します。

値の変更は、方向ボタン(▲/▼)でもできます。

∅お知らせ

- 本機のカレンダー機能は2069年 まで対応しています。
- 一つ前の画面に戻るには、「B」を 押します。

$oldsymbol{\Lambda}$ 設定した年月日と時刻を 登録します。 よろしいですか? はい いいえ

すべての入力が終わったら、「決定」を押す

メッセージが表示されたら ◄/▶ ボタンで 「はい」を選び、「決定」を押します。

・設定を終了するときは、「DVD設定」を押 します。

初回設定をする ー チャンネル設定(自動)






各放送局を受信できるように、本機のチャンネルを合わせましょう!チャンネル合わせは、お住まいの地域の番号を設定することで、自動的に行なわれます。

チャンネル設定の前に

る」で設定してください。

♪32ページの「地域番号と放送局一覧表」を見て、お住まいの地域の地域番号を確認してください。

「地域番号と放送局一覧表」に、お住まいの地域番号 が記載されていますか?

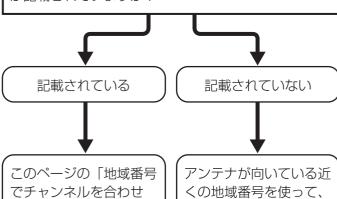

る」で設定します。

正しく受信できていない ときに、「手動でチャン ネルを合わせる(変更)」 で変更してください。 ▶ 24 ページ

このページの「地域番号

でチャンネルを合わせ

地域番号でチャンネルを合わせる

お住まいの地域の番号を入力すると、自動的にチャンネル設定がされます。

1

▶21 ページの手順1、2 の方法で「初回設定」を選ぶ

すでに「初回設定」画面が表示されているときは、下の手順2から行ないます。



「チャンネル設定」を選び 「決定」を押す





決定)

「自動」を選び「決定」を押す





該当する地域名がないときは、テレビに映る放送局が多い地域番号を選んでね!そのあとで、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」で細かな設定をしてください。

(決定)

「地域番号入力」を選び 「決定」を押す



「地域番号入力」のかわりに、地域名でも 選択できます。方向ボタン(▲/▼) でお 住まいの地域を選び、「決定」を押します。

地域番号を入力し、「決定」 を押す



(決定) 1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

方向ボタン(▲/▼) もしくは番号ボタ ンで番号を入力します。2ケタの番号を 入力するときは、はじめに「O」を入力 します。

番号ボタンで入力する時は、「TV チャ ンネル/数値入力 | スイッチを「数値入 力」側にしてください。

入力する桁は方向ボタン(◀/►)で変 更します。

受信チャンネルとガイドチャンネルが自 動的に設定されます。

・設定を終了するときは、「DVD設定」 を押します。

地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャン ネルに変更があった場合は、「手動でチャンネルを合 わせる(変更)|で、該当放送局名の受信チャンネル を変更してください。

受信できるか確認する

設定画面が表示されている場合は、「DVD 設定」を 押して、設定画面を消します。「チャンネル」を押して、 放送が受信できるか確認します。



チャンネル 受信できていない放送局があるとき や、チャンネルが違っているときは、 「手動でチャンネルを合わせる(変 更)」 24ページをご覧ください。

多お知らせ

- うまく受信できない場合は近隣の番号もお試しくださ
- CATV などによる難視聴対策を行なっている地域で は、記載されている地域番号では受信できない場合が あります。たとえば UHF チャンネル(♪32 ページ の地域番号と放送局一覧表の受信 CH の欄が 13 以上 の数字が記入されているチャンネル)だけが映らない 場合は、難視聴対策地域であることが考えられます。 その場合は手動でチャンネルを設定してください。(手 動で設定する場合は、受信 CH を 1 ~ 12 の間で変 更して受信内容を確認するか、お使いのテレビまたは ビデオデッキなどの設定を参考にして設定してくださ しい。)
- ・マンション等で CATV 局から地上放送局を受信して いる場合、お住まいの環境で提供されている受信 CH 番組を確認の上、「チャンネル設定(変更) からチャ ンネル別に受信 CH を設定する必要があります。また、 有料放送については、本機の内蔵チューナーでは受信 できませんので、外部入力で録画を行なう必要があり ます。

初回設定をする ー チャンネル設定(変更)



、地域番号一覧表に載っていない地域にお住ま 、いの方やチャンネルを入れ換えたい場合、手動 、でチャンネルを設定します。

手動でチャンネルを合わせる(変更)

手動でチャンネル合わせをする前に、「地域番号でチャンネルを合わせる」(♪22ページ)を行なっておくと、ここでの設定が簡単になります。

1

▶22ページの手順1、2を行ない、「チャンネル設定」を選ぶ

2

「手動」を選び「決定」を押す



3

チャンネル設定したいポジ ションの「受信CH」に、カー ソルを移動する





例: ポジション3で、**受信チャンネル48**(ガイドチャンネル42) の放送局を見たいとき

- ポジションとは、本機で選局するときの 番号です。
- 受信チャンネル(「受信 CH」)とは、放送局からの電波を受信するために設定するチャンネルです。
- 「スキップ (I◀◀/▶►I)」で、前後のページに移動できます。

4



II◀

- ①₁ ②₂ ③₃ ④₄ ⑤₅ ⑥₆
- 7, 8, 9,

10, 11, 12,

受信チャンネルを合わせる



例: **ポジション3** に、**受信チャンネ ル 48** を合わせる

- ▶IIを押す:
 - 1 ~ 12 → 13 ~ 62 → C13 ~ C38 → 1 と変わります。
- II◀を押す:
 - 1 → C38 ~ C13 → 62 ~ 13 → 12 ~ 1 と変わります。
- 番号ボタンで入力することもできます。番号ボタンで入力するときには、「TV チャンネル/数値入力」スイッチを「数 値入力」側にしてください。

5



「ガイドCH」にカーソルを 移動させる



ガイドチャンネルとは、G コード予約をするために設定するチャンネルです。
 (♪26ページ)正しく設定されていないと、G コード予約が正常に動作しません。

ガイドチャンネルを合わせる



例:**受信チャンネル48**に、**ガイド チャンネル42**を合わせる

- ・ ♪26ページの「ガイドチャンネルー 覧表」を見ながら、手順4で合わせた 受信チャンネルに合ったガイドチャン ネルに合わせます。
- ▶Iを押す: 1 ~ 99 → "---" → 1 と変わります。
- II◀を押す: 1 → "---" → 99 ~ 1 と変わります。
- 番号ボタンで入力することもできます。番号ボタンで入力するときには、「TV チャンネル/数値入力」スイッチを「数 値入力」側にしてください。
- 他のポジションで使用しているガイド チャンネルを設定すると、先に設定され ていたポジションのガイドチャンネル が取り消され、"---"の表示になり ます。

他の受信チャンネルを合わせ る

手順3~6を繰り返します。

受信チャンネルの設定が終わったら、「決定」を押す

確認のメッセージが表示されたら **◄/▶** ボタンで「はい」を選び「決定」を押します。

・設定を終了するときは、「DVD設定」 を押します。 ∅お知らせ

・CATV(有線テレビ放送)とは、地域で独自のテレビ番組を有線で放送するシステムです。本機は、CATVチャンネル中、C13~C38チャンネルが受信できます。CATVの受信は、サービス(放送)の行なわれている地域でだけ可能です。CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴、録画には、ホームターミナル(チューナー)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。









決定

10, 11, 12,

初回設定をするーチャンネル設定(変更)つづき

■ガイドチャンネル

ガイドチャンネルとは、その地域の放送局につけられた番号です。G コード予約機能をお使いになる場合は、決められたガイドチャンネルと、その地域別の放送局の受信チャンネルを設定します。

地域	放 送 局	ガイドCH
^ -	NHK総合	80
全国	NHK教育	90
	北海道放送(HBC)	1
	札幌テレビ放送 (STV)	5
北海道	テレビ北海道(TVH)	17
	北海道文化放送(UHB)	27
	北海道テレビ放送(HTB)	35
	青森放送(RAB)	1
青森	青森朝日放送(ABA)	34
	青森テレビ(ATV)	38
	IBC岩手放送(IBC)	6
岩手	岩手朝日テレビ(IAT)	20
	岩手めんこいテレビ (MIT)	33
	テレビ岩手(TVI)	35
	東北放送(TBC)	1
宮城	仙台放送(OX)	12
D 7%	東日本放送(KHB)	32
	宮城テレビ放送(MMT)	34
	秋田放送(ABS)	11
秋田	秋田朝日放送(AAB)	31
	秋田テレビ(AKT)	37
	山形放送(YBC)	10
山形	さくらんぼテレビジョン(SAY)	30
	テレビユー山形(TUY)	36
	山形テレビ (YTS)	38
	福島テレビ(FTV)	11
福島	テレビユー福島 (TUF)	31
	福島中央テレビ(FCT)	33
	福島放送(KFB)	35
	日本テレビ放送網 (NTV) ===:th:xx (TDO)	4
	東京放送(TBS) フジテレビジョン(CX)	6
		8 10
	全国朝日放送(ANB) テレビ東京(TX)	12
関東	プレビ来示(「人) 東京メトロポリタンテレビジョン(MXTV)	14
人	放送大学	16
		38
	プレビ埼玉(TVS) フレビ神奈川(TVK)	42
	チェー	46
	T架プレビ派送(GTG) 群馬テレビ(GTV)	48
	とちぎテレビ (TTV)	23
	新潟放送 (BSN)	5
	新潟テレビ21 (NT21)	21
新潟	プレビ新潟放送網(TNN)	29
	新潟総合テレビ(NST)	35

地域	放 送 局	ガイドCH
	北日本放送(KNB)	1
富山	チューリップテレビ(TUT)	32
	富山テレビ放送(BBT)	34
	北陸放送(MRO)	6
石川	北陸朝日放送(HAB)	25
11 /11	テレビ金沢(KTK)	33
	石川テレビ放送(ITC)	37
₩5 ±±	福井放送(FBC)	11
福井	福井テレビジョン放送(FTB)	39
.1. FII	山梨放送(YBS)	5
山梨	テレビ山梨 (UTY)	37
	信越放送 (SBC)	11
長野	長野朝日放送(ABN)	20
	テレビ信州 (TSB)	30
	長野放送 (NBS)	38
	静岡放送(SBS)	11
静岡	静岡第一テレビ(SDT)	31
100	静岡朝日テレビ(SATV)	33
	テレビ静岡(SUT)	35
	東海テレビ放送(THK)	1
	中部日本放送(CBC)	5
	名古屋テレビ放送(NBN)	11
中京	テレビ愛知(TVA)	25
	三重テレビ放送(MTV)	33
	中京テレビ放送(CTV)	35
	岐阜放送(GBS)	37
	毎日放送(MBS)	4
	朝日放送(ABC)	6
	関西テレビ放送(KTV)	8
	読売テレビ放送(YTV)	10
	テレビ大阪 (TVO)	19
関西	テレビ和歌山(WTV)	30
	びわ湖放送 (BBC)	30
	京都放送(KBS)	34
	サンテレビジョン (SUN)	36
	奈良テレビ放送(TVN)	55
自丽	日本海テレビジョン放送(NKT)	1
鳥取	山陰放送 (BSS)	10
島根	山陰中央テレビジョン放送 (TSK)	34
	西日本放送(RNC)	9
岡山	山陽放送(RSK)	11
香川	テレビせとうち (TSC)	23
	瀬戸内海放送(KSB)	33
	岡山放送(OHK)	35
	中国放送(RCC)	4
広島	広島テレビ放送 (HTV)	12
瓜齿	テレビ新広島 (TSS)	31
	広島ホームテレビ(HOME)	35

地域	放 送 局	ガイドCH
	山口放送(KRY)	11
山口	山口朝日放送(YAB)	28
	テレビ山口 (TYS)	38
徳島	四国放送(JRT)	1
	南海放送(RNB)	10
愛 媛	愛媛朝日テレビ(EAT)	25
変 坂	あいテレビ (ITV)	29
	愛媛放送 (EBC)	37
	高知放送 (RKC)	8
高知	テレビ高知(KUTV)	38
	高知さんさんテレビ(KSS)	40
	九州朝日放送 (KBC)	1
	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	4
福岡	テレビ西日本(TNC)	9
	ティー・ヴィー・キュー九州放送(TVQ)	19
	福岡放送(FBS)	37
佐賀	サガテレビ (STS)	36
	長崎放送 (NBC)	5
長崎	長崎国際テレビ (NIB)	25
100	長崎文化放送(NCC)	27
	テレビ長崎 (KTN)	37
	熊本放送(RKK)	11
熊本	熊本朝日放送(KAB)	16
7111	熊本県民テレビ(KKT)	22
	テレビ熊本(TKU)	34
	大分放送 (OBS)	5
大分	大分朝日放送(OAB)	24
	テレビ大分(TOS)	36
宮崎	宮崎放送(MRT)	10
	テレビ宮崎 (UMK)	35
	南日本放送(MBC)	1
鹿児島	鹿児島読売テレビ(KYT)	30
	鹿児島放送(KKB)	32
	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38
\$1. (m	沖縄テレビ放送(OTV)	8
沖縄	琉球放送(RBC)	10
	琉球朝日放送(QAB)	28

∅お知らせ

- 地上デジタル放送開始にともない、放送局のチャンネルが変更された場合は、手動で受信チャンネルを変更してください。
- ガイドチャンネルは変更される場合があります。変更された際は、手動設定で該当チャンネルのガイドチャンネルを変更してください。



このチャンネルは不要なのに~! 受信状態がきれいじゃないな~!

チャンネル設定後の調整

- 「チャンネル (**^/~**)」で選局するとき、使わないチャンネルを画面に出ないようにします。
- 色が消えたり画像が不安定になったときに、微調整すると良くなる場合があります。





- 調整をする項目は、下の表をご覧ください。
- 「スキップ (►</> **▶**I)」で前後のページに移動できます。

2フレーム/値変更+

値変更/フレーム

「値変更」で、調整する

3

他のポジションの項目を変更 したいときは、手順1 〜2 を繰 り返す

4

設定が終わったら、「決定」を押 す



決定

確認のメッセージが表示されたら ◀/▶ で 「はい」を選び「決定」を押します。

• 設定を終了するときは、「DVD 設定」を 押します。

■調整内容

—p3		
内容	項目	調整のしかた
「チャンネル (ヘ/~)」で選局するとき、使わないチャンネルは画面に出ないようにする	「スキップ」	入:このチャンネルをとばして(スキップ)選局します。 切:スキップしません。
色が消えたり画像が不安定になっ たとき、微調整する	「微調整」	画面を見ながら、画像や音声がよりよい状態になるように調整します。

!をする ー ジャストクロック





ジャストクロック(自動時刻合わせ)機能とは、NHK 教育テレビの時報放送 を利用して、正午に本機の時計の誤差を自動的に修正する機能です。 ±3分以内 の誤差が修正されます。

□21ページの手順1、2の方 法で「初回設定」を選ぶ

• すでに「初回設定」画面が表示されてい るときは、下の手順2から行ないます。

「ジャストクロック」を選び 「決定」を押す





ジャストクロックの「入」 「切」を選び、「決定」を押す







切: この機能は働きません。

入: 時報を利用して自動で時刻を 調整します。 ▶ 手順4へ



決定

NHK教育テレビを受信し ているチャンネルポジショ ンを入力し、「決定」を押す

す。



NHK 教育テレビが見られるポジショ ンをあらかじめ確認しておき(例:大 阪 12、名古屋 9、福岡 6 など。 ▶32~35ページの「地域番号と 放送局一覧表」参照)、必ずその番号 を設定してください。初期値は「3」 になっていますので、3以外でNHK 教育テレビをご覧になる方は変更が必 要です。例えば神戸では受信チャンネ ルが 45 チャンネルで、ポジションは 12 となります。この場合、ジャスト クロックの NHK 教育テレビを「12」 に設定すると、正しい設定となりま

設定を終了するときは、「DVD 設定」 を押します。

∅お知らせ

- 次のようなときは、自動時刻合わせ(ジャストクロック)機能は働きません。
 - NHK 教育テレビのチャンネルが設定されていないとき。
 - 時報の 10 分前から時報までの間、DVD 側の電源がはいっているとき。
 - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき。
 - 時報のバックに音楽が流れているとき。
 - 「ポッポッポッポーン」でなく「ポーン」だけの時報のとき(例: 高校野球などの特別番組の放送時など)。
- ジャストクロック機能が動作するには、時報の約 10 分前から DVD 側が待機状態であることが必要です。
- ジャストクロック機能が動作している間は、一時的に電源がはいった状態になります。ジャストクロック機能が完了すると電源が切れた状態に戻ります。
- ・ジャストクロック機能は時報の音声を検出して時刻を合わせるため、動作する時刻の近辺に、時報によく似た音声の放送があると、誤検出して逆に時計をずらしてしまう場合があります。誤動作が多い場合は「切」にしてください。本機の時計はクォーツ方式を使用しています。(月差約±30秒程度→これは1日約1秒ずれるということではありません。)

音声出力の設定をする



オーディオシステムに合わせて、音声出力方式を設定しましょう!




DVD設定

「DVD 設定」を押す


設定画面が表示されます。




(決定)

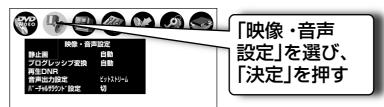


• 「映像・音声設定」が選ばれていないときは、方向ボタン(▲) で画面上部のアイコンの列にカーソルを戻してから、方向ボタン(◀/▶)を押してください。

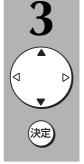

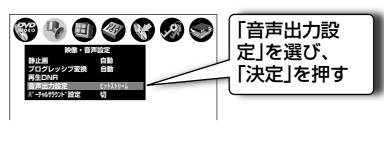




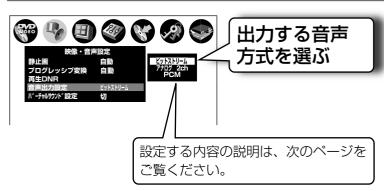

ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTS の各デコーダーを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。(♪ 18 ページ)

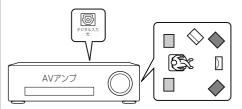

ドルビーデジタル、DTS で記録された DVD ディスクを再生すると、それぞれのビットストリーム音声を出力します。


アナログ 2ch:

オーディオ機器を、アナログ端子で本機に接続しているとき。 (▶ 18ページ)



PCM:

2ch デジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。 (♪ 18 ページ)

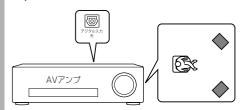

ドルビーデジタルで記録された DVD ディスクを再生すると、PCM(2ch)に音声を変換して出力します。

5

設定が終わったら、「決定」を押す



・設定を終了するときは、「DVD設定」を押します。

地域番号と放送局一覧表

▶22ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。この表は2004年7月1日現在のものです。放送局等の変更があった場合は、初めに「チャンネル設定」(♪22ページ)をしたあと、「手動でチャンネルを合わせる(変更)」(♪24ページ)で修正してください。地上デジタル放送開始にともなう地上アナログ放送チャンネル移動の場合も変更が必要です。

40044			,					7			名・受信	言チャンネル・ガイ	イドチャ	ァンネル								
都道 府県	地域名	地域 番号	チャンネル名	受信	ガイド	2 チャンネル名	受信 C H		チャンネル名	受信	ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名		ガイド		受信	ガイ		
期設定	23区	44	NHK総合	: 1	80			011	NHK教育	; 3	; 90	日本テレビ	4	: 4	MXテレビ		; 14	TBSテレビ	: 6	: 6		
	札幌	01	HBCテレビ	1	1		:	:	NHK総合		80	TVHテレビ	17	17	STVテレビ	; 5	; 5		1	1		
	函館	02	UHBテレビ	27	27		1	!	HTBテレビ	35	35	NHK総合	4	80	TVHテレビ	: 21	: 17	HBCテレビ	6	1		
	旭川	03				NHK教育	2	90				TVHテレビ	33	17	UHBテレビ	37	27	HTBテレビ	39	35		
	帯広	04	UHBテレビ	32	27		!	!	HTBテレビ		35	NHK総合	4	80		1	!	HBCテレビ	; 6	; 1		
	釧路	05		<u> </u>		NHK教育	2	90	HTBテレビ	; 39	; 35	UHBテレビ	41	27			1		1	1		
	苫小牧	06		i	i	NHK教育	49	90		i	i	HTBテレビ	61	35	UHBテレビ	53	_		i	i		
北海道	小樽	07		!		NHK教育	2	90		:		HTBテレビ	4	35	UHBテレビ	26	-					
	宝 蘭	08		<u> </u>		NHK教育 NHK教育	2	90		<u> </u>		HTBテレビ TVHテレビ	61	; 35 ; 17	UHBテレビ UHBテレビ	; 59 ; 37	; 27 ; 27	HTBテレビ	; 39	1 25		
	網走	10	HBCテレビ	! 1	! 1	INFINITION		. 30	NHK総合	; 3	: 80	TVH/ DC	_ 23	1 /	STVテレビ	5	1 5	HIBJUL	!	!		
	稚内	11	11007 02			UHBテレビ	26	27	MINA	1 0	1 00	NHK総合	28	80	01777	1	1	STVテレビ	22	; 5		
	名寄	12		1		UHBテレビ	26	27		1	1	NHK総合	4	80		1	1	STVテレビ	: 6	5		
	根室	13				NHK教育	2	90		1					UHBテレビ	62	27	HTBテレビ	; 60	; 35		
	青森	14	青森放送	1	1		!	!	NHK総合	; 3	: 80	ABA	34	34	NHK教育	; 5	; 90		1	1		
青森	八戸	15		<u> </u>		IBCテレビ	2	6	テレビ岩手	37	35	めんこいテレビ		33			:	岩手朝日テレビ	_	20		
	むっ	16					!	!		1	1	NHK総合	4	80		-	1	ABA	56	34		
	盛岡	17	テレビ岩手	35	35	N II II /////	1 0	1 00				NHK総合	4	80				IBCテレビ	; 6	; 6		
岩手	<u>釜石</u>	18		1	!	NHK総合 IBCテレビ		¦ 80 ¦ 6		1	1	岩手朝日テレビ 岩手朝日テレビ		; 20 ; 20	NHK総合	5	: 80	めんこいテレビ	. 60	, 33 !		
	仙台	20	東北放送	1	1	1007 0			NHK総合	. 3	80	13 1 +73 ロノレヒ	<i>L</i> /		NHK教育	5	90			1		
宮城	石巻	21	東北放送	59	1				NHK総合	51	-				NHK教育	49	90		1	1		
	気仙沼	22		1	!	NHK総合	; 2	80		1	1	東北放送	4	; 1	25013	1	1	仙台放送	; 6	; 12		
	秋田	23			1	NHK教育		90		1					秋田朝日放送	31	31					
秋田	大 館	24	青森放送	1	1		ı L			[NHK総合	4	80	秋田朝日放送	59	_	秋田放送	6	11		
	大曲・横手				1	NHK教育	43	90		1					秋田朝日放送	41	31		1	1		
	山形	26	.1. #242 ***		1 2 5		1		A II 11 4W2 *	-	1 00	NHK教育	4	; 90			1	テレビユー山形		; 36		
山形	鶴岡・酒田		山形放送	1	10	ナノミノばニレバ		. 00	NHK総合	; 3	80	NII II/ WAS		. 00		<u> </u>	i	NHK教育	6	90		
	米 沢 新 庄	28		!		さくらんぽテレビ NHK教育	1	90		:		NHK教育 さくらんぼテレビ		90			!	テレビユー山形	_	36		
	新 庄 福島·郡山	30		i		NHK教育		90		<u>:</u>		テレビユー福島	31	: 31			<u>:</u>	福島中央テレビ	_	33		
福島	いわき	31		!		MINA	<u> </u>			:	:	NHK総合	4	80			!	福島中央テレビ		; 33		
	会津若松	32	NHK総合	1	80		1		NHK教育	1 3	90		47	31		1	i	福島テレビ	1 6	111		
- 	水戸	33	NHK総合	44					NHK教育	_	90	日本テレビ	42	4					40	6		
茨城	日立	34	NHK総合	52	80		i I	i	NHK教育	50	_	日本テレビ	54	4		i	1	TBSテレビ	56	6		
栃木	宇都宮	35	NHK総合	51	80		1		NHK教育		90	日本テレビ	53	: 4	栃木テレビ	; 31	-	TBSテレビ	; 55	; 6		
	矢 板	36	NHK総合	40	80		i	i	NHK教育	; 30	_	日本テレビ	36	4	栃木テレビ	33	_	TBSテレビ	42	<u> </u>		
群馬	前橋	37	NHK総合		80				NHK教育	-	90	日本テレビ	54		放送大学	-	16		56	-		
	相 生 さいたま	38	NHK総合 NHK総合	51 1	80		1		NHK教育 NHK教育	; 57 ; 3	90	日本テレビ 日本テレビ	53	<u> 4</u>	放送大学 放送大学	16	; 16 ; 16	TBSテレビ TBSテレビ	; 55 ; 6	; 6 ; 6		
埼玉	熊谷・児玉		NHK総合	51	80		1		NHK教育	1 35		日本テレビ	53	: 4	X 人子	10	10		; 55	; 6		
T	秩 父	41	NHK総合	14			1			49			16	_			1		18	6		
T 2**	千葉·船橋	42	NHK総合	1	80		1		NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16	TBSテレビ	; 6	6		
千葉	銚子	43	NHK総合	51	80		į .		NHK教育		90	日本テレビ	53	4				TBSテレビ	; 55	6		
	23区	44	NHK総合	1	80		1		NHK教育	; 3	90	日本テレビ	4	: 4	MXテレビ		14	TBSテレビ	6	¦ 6		
東京	八王子	45	NHK総合	33	80		i	<u> </u>	NHK教育		90	日本テレビ	35	4	MXテレビ		14		37	6		
	多摩	46	NHK総合	49	80				NHK教育	47	90	日本テレビ	51	4	MXテレビ	61	14	TBSテレビ	53	6		
	横浜・川崎		NHK総合 NHK総合	; 1 ; 52	80		<u> </u>		NHK教育 NHK教育	; 3	90	日本テレビ	54	<u> </u>	放送大学	16	16	TBSテレビ TBSテレビ	; 6 ; 56	; 6 ; 6		
	横浜みなど 平塚・茅ヶ崎		NHK総合		80		!		31113	29		日本テレビ	35				!	TBSテレビ				
III (VIVI)	小田原	50	NHK総合	52					NHK教育		90	日本テレビ	54			1	1	TBSテレビ	56			
	秦野	51	NHK総合		80				NHK教育		90	日本テレビ	51	_				TBSテレビ	-	6		
新 潟	新潟	52			i I		i		新潟テレビ21		21	テレビ新潟		29	新潟放送	5	; 5		1	i.		
71 /NTO	上越	53	NHK教育		90		1		NHK総合		: 80						1	新潟テレビ21	; 37			
富山	富山	54	北日本放送		1		1		NHK総合	_	80						į	チューリップテレビ				
	高岡	55	北日本放送	50	1		1		NHK総合	48	80	NII UZWA				1	1	チューリップテレビ		_		
石川	金沢	56	ニロルショ	 F =			<u> </u>	i	1/10±±0-0		1 05	NHK総合	4	; 80	NILIVか去	1 -	1 00	北陸放送	; 6	; 6		
	七尾	57	テレビ金沢	15/	33		!	!	北陸朝日	59	90			!	NHK教育	, 5	¦ 90		!	1		
富 井	福 井 敦 賀	58 59					1		NHK教育	. 3	30							NHK総合	 6	80		
山梨	田 府	60	NHK総合	1	80		!		NHK教育	. 3	90				山梨放送	: 5	: 5	テレビ山梨		; 37		
	長野(美ヶ原)		· · · · · · · · · · · · · · · ·			NHK総合	2	80				長野朝日	20	20				テレビ信州		; 30		
	長野(善光寺平)			1	!	NHK総合		80		1	1	長野朝日		20		1	1	テレビ信州		30		
長 野	松本	63				NHK総合	44	80				長野朝日	50	20				テレビ信州	48	30		
	飯田	64		1	1		1		NHK教育	; 3	90	NHK総合	4	80		1	1	信越放送		11		
	岡谷·諏訪		長野朝日		20		1			1	1	NHK総合	4	¦ 80		1	1	信越放送		111		
	岐阜	66	東海テレビ	_	1		t T	l I	NHK総合	_	80			I I	CBCテレビ	5		三重テレビ	; 33	; 33		
	長良	67	東海テレビ	57	1	NILLV#A	0	00	NHK総合		80	NILLYWA	1	. 00	CBCテレビ	55	5	CBC=1.12				
阜	高 山 夕数百	68 69	 東海テレビ	: 1	1	NHK教育		90	中京テレビ NHK総合		; 35 ; 80	NHK総合	4	80	CBCテレビ	; 5	; 5	CBCテレビ	; 6	5		
	各務原 中津川	70	木/月ノレニ	<u> </u>	<u> </u>		!		中京テレビ		35	NHK総合	4	; ; 80	ODO) VE	, U	, o	メ〜テレ	1 6	111		
	静岡	71		i	!	NHK教育	2	90	1300	. 20	1		_	31		1	1	SATV	33	_		
	浜松	72		1	1	第一テレビ	30			1		NHK総合		80		1		SBS	_	111		
4 177	三島・沼津					NHK教育	-	90	第一テレビ	61	31	The state of the s			SATV	57	33		1	1		
争岡	島田	74	NHK総合	15	80	3.413		1		; 18				1	SBS		111		1	1		
	富士	75				NHK教育	54	90		27						29			1	1		
	藤枝	76	NHK総合	12	80		1	i		44	90			:	SBS	40	111		_	-		

表の見方

ボジション 選局の順番です。1 から64 までが使用できます。 ガイドチャンネル Gコード予約を行なうために放送局につけられた番号です。 受信チャンネル 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。

				ポジションとチャ	7ンネル	名. 平	信チャンネル・ガ	イドチ	lu								
7 8						9	, , , , , , ,	u x	10		レンイ	11			12		
チャンネル名	受信 ガイド チャンネル名 受信 ガイ			チャンネル名	1	ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名		ガイド	チャンネル名	受信	ガイド		
	СН			СН			CH	СН		CH	CH		СН	СН		CH	_
tvk UHBテレビ	42	; 42 ! 27	フジテレビ	; 8 !	¦ 8	ちばテレビ	¦ 46	46	テレビ朝日 HTBテレビ	; 10 ; 35	; 10 ; 35	テレビ埼玉	38	¦ 38 !	テレビ東京 NHK教育		90
OHB) DE	/	/		1	-			 		10	90				STVテレビ	12	5
STVテレビ	7	5				NHK総合	9	80				HBCテレビ	11	1			
				į.			į		STVテレビ	10	5				NHK教育	12	90
STVテレビ STVテレビ	7	; 5		1		NHK総合	¦ 9 ¦ 51	80				HBCテレビ	55	' 1	T)///ニレルグ	47	17
STVテレビ	57 7	5		1		NHK総合 HBCテレビ	9	1		-	-	HBCテレビ NHK総合		80	TVHテレビ TVHテレビ		17
STVテレビ	7	5				NHK総合	: 9	80		!	!	HBCテレビ	53	1	1411702		
STVテレビ	7	5				NHK総合	9	80				HBCテレビ	11	1		i	
UHBテレビ	27	27				HTBテレビ	; 35	35		1	1				NHK教育	12	90
			HTBテレビ HTBテレビ	24	35					10	1				NHK教育	30	90
STVテレビ	7	: 5	HIBTUE	24	35	NHK総合	9	80	HBCテレビ	10	: '-	HBCテレビ	11	1	NHK教育	12	90
3.17.52				1	-	TO II SHOLL		00		1	1	11207 0 2			青森テレビ	: 38	; 38
NHK教育	7	90		!	-	NHK総合	9	80	ABA	31	34	青森放送	11	1	青森テレビ	33	38
			青森テレビ	58	38				青森放送	10	1				NHK教育	12	90
	<u> </u>		NHK教育	8	90		1		めんこいテレビ		33				岩手朝日テレビ		20
	! !	!	テレビ岩手 めんこいテレビ	; 58 ; 29	35		!	!	IBCテレビ テレビ岩手	; 10 ; 37	; 6 ; 35			!	NHK教育 NHK教育	12	90
東日本放送	32	32	27.0C017 DC		. 55	ミヤギテレビ	34	34	ノレに右子	. 5/	. 55			:	仙台放送	12	12
東日本放送	61	-				ミヤギテレビ	55	34							仙台放送	57	12
			東日本放送	43	32		1		NHK教育	10	90				ミヤギテレビ	37	34
		i	NII 11/4/			NHK総合	9	80		1	1	秋田放送	11	11	秋田テレビ	37	37
			NHK教育	8	90	NHK総合	45	80				秋田放送	47	11	秋田テレビ 秋田テレビ	57 51	37 37
		1	NHK総合	: 8	: 80	NULVED	1 40	00	山形放送	: 10	10	さくらんぼテレビ		30	山形テレビ	38	38
			テレビユー山形		36		1		H/V/JAXE	!	:	さくらんぼテレビ		30	山形テレビ	39	38
			NHK総合	52	80				山形放送	54	10				山形テレビ	58	38
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		NHK総合	9	80			<u> </u>	山形放送		10	山形テレビ	58	38
		- 01	毎白ニレジ	<u> </u>	: 11	NHK総合	<u> </u>	80	福島放送	; 35	; 35 ; 90	福島テレビ	11	11	与白北兴		OF.
テレビユー福島	62	31	福島テレビ福島中央テレビ		33		:	:	NHK教育 福島放送	10	35			:	福島放送	60	35
		:	フジテレビ	38	8		:		テレビ朝日	_	10			:	テレビ東京	32	12
			フジテレビ	58	8		1		テレビ朝日	60	10				テレビ東京	62	12
		1	フジテレビ	57	8				テレビ朝日		10				テレビ東京	44	12
=1.124*=	- 00		フジテレビ	45	8		<u>; </u>		テレビ朝日	59	10	BV FF = 1 . 1.2	40	10	テレビ東京	61	12
テレビ埼玉	38	38	フジテレビ フジテレビ	58	8		-		テレビ朝日 テレビ朝日	60	10	群馬テレビ 群馬テレビ	48	48	テレビ東京 テレビ東京		12
テレビ埼玉	38	: 38	フジテレビ	: 8	: 8		1		テレビ朝日		: 10	群馬テレビ	48	: 48	テレビ東京		12
テレビ埼玉	30	: 38	フジテレビ	57	: 8		!	 	テレビ朝日	59	10	群馬テレビ	48	48	テレビ東京	61	12
テレビ埼玉	47	38	フジテレビ	29	8		1		テレビ朝日	38	10				テレビ東京	44	12
tvk	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	_	10				テレビ東京	12	12
+vde	1 40	1 40	フジテレビ フジテレビ	¦ 57 ¦ 8	¦ 8 ¦ 8	ちばテレビ	; 39 ; 46	46	テレビ朝日	59	; 10 ; 10	ニログ株工	38	: : 38	テレビ東京		12
tvk	42	¦ 42	フジテレビ	31	. 8	ちばテレビ	. 46 :	46	テレビ朝日 テレビ朝日	¦ 10 ¦ 45	10	テレビ埼玉	30	. 30	テレビ東京 テレビ東京	62	12
			フジテレビ	55	8		1		テレビ朝日		10				テレビ東京	59	12
tvk	42	42	フジテレビ	8	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	10	10				テレビ東京	12	12
tvk	48	42	フジテレビ	58	8	ちばテレビ	46	46	テレビ朝日	60	10				テレビ東京	62	12
	31		フジテレビ							41	_					43	
tvk tvk	61	42	フジテレビ フジテレビ	58	8				テレビ朝日 テレビ朝日	-	10				テレビ東京 テレビ東京		12
EVIX	_		NHK総合		¦ 80		!	!	新潟総合テレビ		; 35				NHK教育	12	
	1	1		27			1		新潟放送	10					新潟総合テレビ	33	35
										_	90				富山テレビ	+	34
1V#±00					. 00				NHK教育	46	90				富山テレビ		34
北陸朝日石川テレビ	55	; 25 : 37	NHK教育	, 8	90	NHK総合	<u>;</u> ; 9	80	テレビ金沢	; 33 !	; 33 :	北陸放送	11	. 6	石川テレビ	3/	37
1,11,7 DC				1		NHK総合		80		1	1		11		福井テレビ	39	39
			福井放送	8	11				福井テレビ	38	39				NHK教育		90
							1										
						NHK教育		90	長野放送		38		11			!	
		1		1		NHK教育 NHK教育	46		長野放送 長野放送	42	38	信越放送 信越放送	48				
			テレビ信州	42	30	INFINX月	40	30	長野放送		38	1百咫瓜及	40	1 1	長野朝日	44	20
			NHK教育		90					59					長野放送	47	
テレビ愛知	25	25		1		NHK教育	9	90	GBS	37	37	メ〜テレ	11		中京テレビ	35	35
			±v=:			NHK教育	49	90			37	メ〜テレ	59	11	中京テレビ	47	_
			東海テレビ	8	1	NII IIZ+L-+-			GBS		37	., =:	11	111	メーテレ		11
	!	!	CBCテレビ		5	NHK教育	<u>;</u> 9	90		; 37 ; 10		メ〜テレ GBS	11		中京テレビ NHK教育	35	35
	1	1	000,00	1	. J	NHK総合	9	80	木/母ノレビ	1			11	_		35	
			NHK教育	8	90				SATV	28	33				テレビ静岡		35
	59					NHK総合	53	80				SBS	55	11		1	
第一テレビ	48			i		VII II ZWY V		000	SATV	; 50	; 33	000	41	1 1 1	テレビ静岡	58	35
テレビ静岡 第一テレビ	39					NHK総合	52	80	SATV	26	33	SBS	41	11	テレビ静岡	38	35
カノレし		. 01							JAT V	. 20	. 00				ノレレ肝凹	- 00	00

(つづく)

地域番号と放送局一覧表(つづき)

▶ 22ページの手順で地域番号を設定すると、この表にある放送局が各ポジションに自動設定されます。

(つづき)

都道 府県 愛 知	地域名	地域 番号	チャンネル名	受信	٠ ١ / ټير ا	2			3								l				
		番号	チャンクルタ	受信	T# / I*I							4			5			6			
愛知			ノヤンホルロ	СH	ガイド	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	チャンネル名	受信 C H		チャンネル名		ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	チャンネル名	受信 C H	ガイド C H	
愛 知	名古屋	77	東海テレビ	1	1		1	1	NHK総合	3	80		!	1	CBCテレビ	5	; 5	三重テレビ	; 33	; 33	
	豊橋	78	東海テレビ	56	1		!	!	NHK総合	54	80		!	!	CBCテレビ	62	5	三重テレビ	33	; 33	
	豊田	79	東海テレビ	57	1 1		i !	i !	NHK総合	53	80			i !	CBCテレビ	55	5	三重テレビ	33	33	
三重	津 伊勢	80	東海テレビ東海テレビ	57	1				NHK総合 NHK総合	3 53	80				CBCテレビ CBCテレビ	5 55	5	三重テレビ 三重テレビ	33	33	
_ =	名張	82	東海テレビ	62	1			-	NHK総合	52			 	:	CBCテレビ	60	5	三重テレビ	58	; 33	
沈 恕	大 津	83		! !	1	NHK総合	28	80				毎日テレビ	36	4		!	1	ABCテレビ	38	6	
滋賀	彦根	84				NHK総合	52	80		1.0		毎日テレビ	54	_				ABCテレビ	58	6	
i	京都山科	85 86		!	\vdash	NHK総合	32	80	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ 毎日テレビ	54	4		<u> </u>	1	ABCテレビ	; 6 ; 56	; 6 ; 6	
京都	福知山	87		!		NHK総合 NHK総合	50	; 80 ; 80				毎日テレビ	54	1 4			!	ABCテレビ ABCテレビ	; 58 ; 58	- 6	
-	舞鶴	88		!		NHK総合	51	80				毎日テレビ	53	4			1	ABCテレビ	55	6	
大 阪	大 阪	89				NHK総合	2	80	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	4	4	サンテレビ	36	36	ABCテレビ	6	6	
	神戸	90		<u> </u>	\vdash	NHK総合	28	80				毎日テレビ	31	4	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ	41	; 6	
L	姫 路 明 石	91		i	<u>i</u>	NHK総合 NHK総合	50 51	80		i		毎日テレビ 毎日テレビ	54	4	テレビ大阪	19	19	ABCテレビ ABCテレビ	† 58 † 57	<u> </u> 6	
	川西	93				NHK総合	29	80				毎日テレビ	35	4) DEAR	19	1 13	ABCテレビ	37	- 6	
兵 庫	灘	94				NHK総合	52	80				毎日テレビ	54		テレビ大阪	19	19	ABCテレビ	56	6	
	長 田	95		i I	1	NHK総合	44	80				毎日テレビ	38	4		i I	i i	ABCテレビ	: 40	¦ 6	
	北淡 · 垂水	96				NHK総合	51	80				毎日テレビ	53	4			i .	ABCテレビ	57	- 6	
	三木 良	97 98		-		NHK総合 NHK総合	44 2	80				毎日テレビ 毎日テレビ	34 4	4	KBS京都	34	34	ABCテレビ ABCテレビ	38	6	
奈 良	生駒	99				NHK総合	2	; 80 ; 80				毎日テレビ	4	1 4	ハロリホ部	J-+	1 04	ABCテレビ	; 6	; 6	
	五條	100		!		NHK総合	43	80				毎日テレビ	33	4			1	ABCテレビ	35	: 6	
	和歌山	101		1		NHK総合	32	80				毎日テレビ	42	4	テレビ和歌山		30	ABCテレビ	44	6	
和歌山	海南·田辺	102		-	\vdash	NHK総合	50	80				毎日テレビ	54	_	テレビ和歌山	56	30	ABCテレビ	58	- 6	
	新 宮 鳥 取	103	日本海テレビ	: ! 1	1 1	NHK総合	44	¦ 80 !	NHK総合	3	80	毎日テレビ NHK教育	36	¦ 4 ¦ 90	テレビ和歌山	34	; 30	ABCテレビ	; 38	: 6	
鳥取	米子	105	口平海ノレヒ	'				!	112.74	42	80	NINXA	-	1 00	NHK教育	5	90		-	-	
	倉吉	106	日本海テレビ	1	1			:	NHK総合	3	80	NHK教育	4	90							
島根	松江	107	日本海テレビ	30	1			:									i	NHK総合	6	80	
ALI CAL	浜田	108		! !	-	NHK総合	2	80	日本海テレビ	54	1		! !	1	山陰放送		10		1 00	- 00	
岡山	津 山	109		!	+	NHK総合	2	80	NHK教育	3	90	テレビせとうち	56	23	NHK総合	5	80	テレビせとうち 瀬戸内海放送	62	33	
ш	笠岡	111				NHK総合	2	80				NHK教育	4	90	テレビせとうち	19	23	山陽放送	-	11	
	広島	112	テレビ新広島	31	; 31		:	!	NHK総合	3	80	中国放送	4	4		!	!		1		
広島	福山	113	テレビ新広島	54	: 31				NHK教育	3	90		! !		NHK総合	5	80		-		
ш ш	- 呉	114	NHK教育	1	90		i		広島ホームテレビ		35				広島テレビ		12		<u> </u>		
	尾 道 山 口	115	NHK総合 NHK教育	42	80		-	-	広島ホームテレビ	24	35				テレビ新広島	26	31	山口朝日放送	52	: 28	
	下関	117	NHK教育	41	: 90		 	 	TVQ	23	19	山口放送	4	11		 	1	山口朝日放送	21	: 28	
шп	宇部	118		14	90		!	!									!	山口朝日放送	31	28	
	岩国	119	NHK教育	1	90		i .	<u> </u>					<u> </u>				<u> </u>	山口朝日放送	28	28	
徳島	防府	120	NHK教育	' 1	90				NHK総合	3	80	毎ロニレビ	4	: 4			1	山口朝日放送 ABCテレビ	; 28 ; 6	; 28 ; 6	
	徳島	121	四国放送	<u>, </u>			I I	! !	NHK教育	39	90	毎日テレビ	. 4	. 4	NHK総合	37	80	テレビせとうち		23	
香川	丸亀	123							NHK教育	40	90				NHK総合	44	80	テレビせとうち	16	23	
	松山	124				NHK教育	2	90					i			i	i	NHK総合	6	80	
愛媛	今 治	125				NHK教育	30	90				NII IIZ+L-+-				1	1	NHK総合	32	¦ 80	
	新居浜宇和島	126 127	NHK教育	1	90	NHK総合	2	80				NHK教育	4	90			1	南海放送 NHK総合	_	80	
÷ 40	高知	128	TVI IINX FI	!			!	!				NHK総合	4	80			:	NHK教育	_	90	
高知	中村	129	NHK総合	1	80				高知放送	3	8		1					テレビ高知	_	38	
	福岡	130	KBC	1	1				NHK総合	3		RKB	4	4	TVQ		19	NHK教育		90	
45 EX	北九州	131	KDO			KBC	2	1	FBS	35		DICE	10		TVQ	23		NHK総合	_	80	
福岡	久留米 大牟田	132	KBC KBC	57					NHK総合 NHK総合	46		RKB RKB	48	_	TVQ TVQ	14	19	NHK教育 NHK教育		90	
	行橋	134	KDC			KBC	57	1		43		UND	01	-	TVQ	19		NHK総合		¦ 80	
壮 恕	佐 賀	135				NHK教育	40			52		STS	36	36	TVQ		19	KBC	57		
佐賀	伊万里	136	NHK教育	-	90				FBS	52	37	STS	41	36	TVQ		19	KBC	57	1	
= ++	長崎	137	NHK教育	1	90	N II II / +/L-+/-			NHK総合	3	80				NBC	5	5	NCC	1 01	107	
長崎	佐世保 諌 早	138	NHV教育	45	1 90	NHK教育	, 2	¦ 90	NHK総合	47	80		!	!	NBC	49	. 5	NCC	, 31 !	; 27 :	
	熊本	139	NHK教育	45	1 30	NHK教育	2	90		16		KKT	22	22	INDU	+3		TKU	34	34	
熊本	水俣	141	NHK教育	1	90					32		NHK総合	4					RKK		11	
	大 分	142		1			1	1	NHK総合	3	80		1	1	OBS		5	OAB	24	24	
大 分	中津	143	N II 11 2 +/L -				1	1	NHK総合	48	80		1	1	OBS	51	_	OAB		24	
	佐伯	144	NHK教育	1	90				UMK	35	35				TOS	49	36	OAB	31	24	
	宮崎 岡	145 146		!		NHK教育	2	90	JIVIN	33	33	NHK総合	4	80		!		MRT	. 6	10	
宮崎							-		NHK総合	3	80		<u> </u>	-0	NHK教育	5	90				
宮崎	鹿児島	147	MBC	1	1 1		l														
宮崎鹿児島	鹿児島 産屋	148	MBC	1		NHK教育	2	90					4					MBC		1	
	鹿児島		MBC	! !		NHK教育 NHK総合		90					4 23			1	1	MBC KTS QAB	35	1 38 28	

表の見方

受信 ¦ガイド C H ¦ C H チャンネル名 NHK 総合

ポジション 受信チャンネル

選局の順番です。1から64までが使用できます。 ·ガイドチャンネル Gコード予約を行なうために放送局につけられた番号です。 新聞、雑誌に載っている放送局のことです。

ポジションとチャンネル名・受信チャンネル・ガイドチャンネル																	
7	TT /=	A2 / 10	8	107 I=	15 / I*	9	777 /=	14 Z 15	10		٠١٠ عـــا	11	₩.	1±1 / L°	12		1 42 7 10
チャンネル名	受信 C H	ガイド	チャンネル名	受信 C H	ガイド CH	チャンネル名	受信 C H	ガイド	チャンネル名	受信 C H	.ガイド ! CH	チャンネル名	受信 C H	ガイド CH	チャンネル名	受信 C H	ガイド
テレビ愛知	25	25				NHK教育	9	90	GBS	37	37	メ〜テレ	11	11	中京テレビ	35	; 35
テレビ愛知	52	25				NHK教育	50	90	GBS	37	37	メ〜テレ	60	11	中京テレビ	58	35
テレビ愛知	49	25				NHK教育	51	90	GBS	37	37	メ〜テレ	61	: 11	中京テレビ	59	35
テレビ愛知 テレビ愛知	25 25	25 25				NHK教育 NHK教育	9	90	GBS GBS	37	37	メ〜テレ メ〜テレ	61	11	中京テレビ 中京テレビ	35 47	35
テレビ愛知	25	25				NHK教育	50	90	GBS	37	37	メ〜テレ	56	11	中京テレビ	54	35
KBS京都	34	34	関西テレビ	40	8	びわ湖放送	30	30	読売テレビ	42	10			İ	NHK教育	46	90
			関西テレビ	60	8	びわ湖放送	56	30	読売テレビ	62	10			1	NHK教育	50	90
KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8			!	読売テレビ	10	10		! !	1	NHK教育	12	90
KBS京都 KBS京都	62 56	34	関西テレビ	58 60	8			•	読売テレビ 読売テレビ	; 60 ; 62	10			i	NHK教育 NHK教育	50	; 90 ; 90
KBS京都	57	34	関西テレビ	59	8			1	読売テレビ	61	10		! !	1	NHK教育	49	90
KBS京都	34	34	関西テレビ	8	8				読売テレビ	10	10				NHK教育	12	90
			関西テレビ	43	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	47	10			į.	NHK教育	45	90
			関西テレビ	60	8	サンテレビ	56	36	読売テレビ	62	10		<u> </u>	<u> </u>	NHK教育	52	90
			関西テレビ	59 39	8	サンテレビ サンテレビ	55 33	36 36	読売テレビ 読売テレビ	61	10			1	NHK教育 NHK教育	49	90
			関西テレビ	58	8	サンテレビ	62	36	読売テレビ	60	10			!	NHK教育	50	90
			関西テレビ	42	8	サンテレビ	34	36	読売テレビ	48	10			1	NHK教育	46	90
			関西テレビ	59	8	サンテレビ	55	36	読売テレビ	61	10			1	NHK教育	49	90
			関西テレビ	40	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	42	10	本中三1.1 2		. ==	NHK教育	46	90
			関西テレビ	8	8				読売テレビ 読売テレビ	10	10	奈良テレビ 奈良テレビ	55	; 55 ; 55	NHK教育 NHK教育	12	90
			関西テレビ	37	8			 	読売テレビ	39	10	奈良テレビ	41	; 55	NHK教育	45	90
			関西テレビ	46	8			!	読売テレビ	48	10		!	!	NHK教育	25	90
			関西テレビ	60	8				読売テレビ	62	10				NHK教育	52	90
			関西テレビ	40	8			! !	読売テレビ	42	10		! !	1	NHK教育	46	90
			日本海テレビ	8	1			!	山陰放送 山陰放送	10	10		!	!	山陰中央テレビ		34
			山陰中央テレビ	58	34				山陰放送	56	10			;	田展中人プレビ	. 0-	-
			山陰中央テレビ	34	34				山陰放送	10	10		 		NHK教育	12	90
			山陰中央テレビ	58	34	NHK教育	9	90		1	!						1
瀬戸内海放送	25 7	33				西日本放送	9 58	9		<u> </u>	i !	山陽放送	60	35	岡山放送	35 12	35
山陽放送	/					西日本放送 西日本放送	17	9	瀬戸内海放送	21	33	岡山放送 岡山放送	60	35	NHK教育	12	90
NHK教育	7	90				広島ホームテレビ		35	71.71 1 31.313CC			1 33-43-0-	1	1	広島テレビ	12	12
中国放送	7	4				広島ホームテレビ		35		1	1	広島テレビ	11	12		!	1
テレビ新広島	26	31				中国放送	9	4	1.04.27	100		NHK総合	11	80	+	10	1 20
NHK教育 テレビ山口	7 49	90				NHK総合	44	80	中国放送	10	4	山口放送	46	11	広島テレビ	12	12
テレビ山口	33	38				NHK総合	39	80	TNC	10	: 9	ШПЖА		1	FBS	35	37
テレビ山口	20	38					16	80			9	山口放送	18	11			1
テレビ山口	22	38				NHK総合	9	80		į		山口放送	11	11			į
テレビ山口	38	38	関西テレビ	8	8	NHK総合	9	80	読売テレビ	10	10	山口放送	11	111	NHK教育	38	: ; 90
瀬戸内海放送	33	33		0	. 0	西日本放送	41	9	あげひ レニ	1 10	1 10	山陽放送	29	11	岡山放送	31	35
瀬戸内海放送	42	33				西日本放送	20	9		1		山陽放送	18	11	岡山放送	22	35
			あいテレビ	29	29	EAT	25	25	南海放送	, 10	10	広島ホームテレビ	35	35	愛媛放送	37	37
FAT	1.0	05	あいテレビ	27	29	EAT	17	25	南海放送	34	10			-	愛媛放送	36	37
EAT	14	25	あいテレビ あいテレビ	27 34		EAT	16	25	南海放送	10	10			-	愛媛放送 愛媛放送	36	37
			高知放送	8	8	2,31	, 0		テレビ高知	38	38				高知さんさんテレビ		40
			高知さんさんテレビ									NHK教育	11	90			
						TNC	9	9								37	37
			RKB	8	4	TNC	60	9	TNC	10	9			-	NHK教育 FBS	12 52	90
						TNC	55	9		!					FBS	43	37
			RKB	60	4			i	TNC	54	9				NHK教育	46	90
			RKB	48		NHK総合		80	TNC	60		RKK	11	_			
IZTNI	07	27	RKB	48	4	NHK総合	51	80	TNC	60	9	RKK	11 25	11			
KTN KTN	37 35	37 37	NHK総合	8	80	NCC	27	<u> </u> 27	NBC	10	5	NIB NIB	17	25		!	!
KTN	42		I STANGE I	_		NCC	24	27	.,50			NIB	<u> </u>	25			1
						NHK総合	9	80				RKK	11	11			
TCC		00	KKT	36	22				TKU	38	34			1	A 11 11 2 40 mm	100	
TOS	36 37									<u>: </u>	i			i	NHK教育 NHK教育	12	•
NHK総合	7	80				OBS	9	5		1				1	ININX月	40	30
			NHK総合	8	80		_		MRT	10	10				NHK教育	12	90
			UMK	39	35					1							
KKB	32	32	IZIZO	0.1	00	KTS	38	38	KTO	- 00	000	KYT	30	; 30	IO CT	0.5	
			KKB NHK総合		32 80					33	38	KYT	17	30	KYT NHK教育	25 12	30
			沖縄テレビ		8					10		IXII	.,	!	NHK教育	12	90
												i					



この章は、まず使い始めるための説明です。 ご使用にあたっての注意やお知らせ、詳しい説明 は、「操作編」をご覧ください。

簡単操作

- ●ディスクの種類と使い分け
- ●簡単操作で使うおもなリモコンボタン
- ●テレビを見る
- ●テレビの設定を変更する
- ●録画する
- ●簡単ナビで操作する
- ●録るナビで録画予約をする
- ●見るナビで、録画した内容を再生する
- DVD ビデオディスクを再生する
- ●タイムスリップ機能を使う
- ●困ったときには
- ●インフォメーション
- ●商品の保証とアフターサービス

ディスクの種類と使い分け





ディスクには、いろいろな種類と規格があります。 使用の目的などに合わせて選んでね!

使用する目的

- 不要部分の削除やチャプター分割など、録画したあとに編集をしたい。
- 二カ国語放送の音声を切換えできるように録画したい。
- 1回だけ録画可能な番組(コピーワンス)を録画 したい。(CPRM 対応のディスクが必要です)
- TV お好み再生、追っかけ再生をしたい。

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーで 再生したい。



使用できるディスク

- 内蔵 HDD (ハードディスク)
- DVD-RAM (Ver.2.0/2.1)



くり返し録画/消去できます。

DVD Video Recording (VR) モードで録画 (以下「VRモード」と呼びます。)

使用できるディスク

- DVD-RW (Ver.1.1)
- DVD-R (Ver.2.0)

(HDD からタイトルをダビングする場合は、「DVD 互換」が「入」で録画されたタイトルがダビング可能です)





くり返し録画/消去できます。

一度録画すると消去 して書き換えること ができません。

DVD-Video (Video) モードで録画 (以下「Video モード」と呼びます。)

ファイナライズする

(ファイナライズすることによって、他の DVD プレーヤーで見られるようになります。詳しくは、「操作編」をご覧ください。)

DVD-R や DVD-RW に録画するときには、DVD-Video 規格による制限などがありますので、各設定が必要です。詳しくは、取扱説明書「操作編」の「録画」の章をご覧ください。

∅お知らせ

<u>・録画、</u>再生に関する注意事項やお知らせは、「操作編」をご覧ください。

接

簡単操作で使うおもなリモコンボタン

「タイムスリップ」

- TV お好み再生をするときに使います。たとえば、放送中の番組をみているときに、ふいの電話や来客などがあった場合に、その続きをあとから見られます。
- ・ 追っかけ再生をするときに使います。たとえば、予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに番組の初めから見られます。
- •「TV 設定」の「省エネ設定」で「DVD スリープ」を「入」に設定してい る場合には、「タイムスリップ」を 押すと DVD 側を起動することが できます。

[HDD]

本機内蔵のHDD(ハードディスク) で録画/再生するときに使います。

「簡単ナビ」

操作の始めにまず押すと便利なボタンです。


「簡単ナビ」画面が表示され、行ないたい操作が簡単に選べます。

「方向ボタン」、「決定」

画面上での選択や、選択したものについての決定をするときに使います。

「TV 設定」

テレビを見るときの設定を変更できます。また、PC入力をお使いのときには、画面の調整などができます。

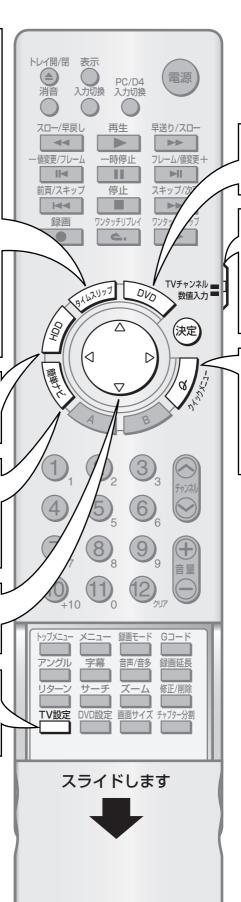

[DVD]

各種の DVD ディスクなどで録画 /再生するときに使います。

「TV チャンネル/数値入力」スイッチ テレビのチャンネルを変えるとき などは、「TV チャンネル」側にし ます。G コードやサーチを使うと き(ボタンの名前が青字のもの) は「数値入力」側にします。

「クイックメニュー」

クイックメニュー画面を出すとき に使います。

録画中/再生中など、状態ごとに 関連する機能を表示し、簡単に操 作できます。

テレビを見る



テレビの基本的な使い方を説明します。

チャンネルを変える



1 「月押



- 1 2 3
- 4 5 6
- 7 8 9
- 10 11 12

「チャンネル (ヘ/~)」または番号ボタンを押して、見たい番組を選ぶ

画面 (例)

10 ステレオ

番号ボタンで選択するには

「TV チャンネル/数値入力」スイッチを「TV チャンネル」側 にしてお使いください。



選局するチャンネルの番号を押します。

例

6 チャンネル → 6)

12 チャンネル → (12)

12 チャンネルよりも上のチャンネルは「チャンネル(ヘ/~)」で選局してください。

音量を変える



音量 (+/-) を押す

+:音が大きくなります。 −:音が小さくなります。

一時的に音声を消す



「消音」を押す

・もう一度、「消音」を押すと、音が出ます。

画面サイズを切り換える


画面サイズをお好みで切り換えられます。(受信した番組や再生したディスクによっては、自動的に画面サイズが設定される場合もあります)

画サイズ 「画面サイズ」を押す

押すたびに、画面サイズが切り換わります。

例

フル

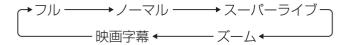

切り換えたあとの画面サイズが表示されます。

●画面サイズモードについて

フル : DVD などのスクイーズ信号 (縦に

長い映像の信号)やハイビジョン放送などの画面の横と縦の比が 16:9 の番組を、そのままの画面比で表示

します。

ノーマル : 横と縦の比が 4:3 の映像をそのま

まの画面比で表示します。

スーパーライブ: テレビ番組や DVD ディスクの映像

を、本機の画面いっぱいに表示する

モードです。

ズーム:映画などの上下が黒い帯になってい

る横長映像を楽しむモードです。 上下左右の黒い部分が見えなくなる ように拡大することで、画面いっぱ いのワイド映像を楽しむことができ

ます。

映画字幕:字幕のはいった映像を表示したとき

に、字幕を見やすくするモードです。

∅お知らせ

- ・営利目的、または公衆に視聴されることを目的として、 喫茶店、ホテルなどで画面の大きさを変えるなどの特 殊機能(送られてくる映像の縦横比を変えるなど)を使 用すると、著作権法で保護されている著作権を侵害す るおそれがあります。
- D4映像入力端子に720p信号を受信したときはフルモードになり、画面サイズは切り換えられません。
- 番組や再生するディスクによっては、いくつかの子画面や選択項目などが画面に表示されて、方向ボタン(◀/▶/▲/▼)でそれらを選択できるものがあります。その場合、画面サイズを「スーパーライブ」、「ズーム」、「映画字幕」のいずれかでご覧のときには、選択している部分の枠がずれて表示される場合がありますが、これは故障ではありません。
- 画面サイズ切換えモードによっては、映像の上下や左右が一部欠ける場合があります。

テレビの設定を変更する

テレビを使用するときの設定をします。お好みに合わせて設定を変更してください。



TV設定

「TV 設定」を押す

設定画面が表示されます。



2

方向ボタン (◄/►)で、設定したい項目のグループを選び、「決定」を押す

項目の内容は次ページをご覧ください。

決定

方向ボタン (▲/▼)で、設定したい項目を選び、
「決定」を押す





4

♪43ページ以降の説明を参照して、方向ボタン (▲/▼)などで設定し、「決定」を押す



- 同じグループの他の項目を設定するときは、手順 3、4 をくり返します。
- 他のグループに移るには、「前画面に戻る」を選択してから、 手順2~4を行ないます。

決定

「TV 設定」を押す

画面が消え、設定は終わりです。

項目	設定内容	ページ
映像設定		
映像メニュー	4種類の画質から選択します。	₿44ページ
映像調整	画質を調整して保存します。	▶44ページ

音声設定		
音声調整	音声を調整して保存します。	➡44ページ
ステレオ/モノラル	ステレオ放送を受信したときに、ステレオとモノラル のどちらの音声を優先して出力するかを設定します。	➡44ページ
サラウンド	広がりと奥行き感のある音響効果で再生する機能を設 定します。	➡44ページ

その他の設定		
オンタイマー設定	設定した時間に電源がはいります。	➡45ページ
オフタイマー設定	設定した時間が経過すると、電源が切れて、待機状態になります。	₿45ページ

省工ネ設定	
消費電力	画面の全体の明るさを変えて、消費電力を低減する機 ♪ 45ページ 能です。
無操作自動電源オフ	無操作状態が約3時間つづくと、電源を切る機能です。 ▶45ページ
外部入力無信号オフ	外部入力時に無信号状態が約15分間つづくと、電源 ♪ 45ページを切る機能です。
地上波無信号オフ	地上波(VHF/UHF)受信時に、無信号状態が約15分 ♪ 45ページ 間つづくと、電源を切る機能です。
DVDスリープ	DVD側の電源がはいらないように設定して、消費電力 ♪45ページ を低減する機能です。

テレビの設定を変更する(つづき)

映像設定

映像メニュー

あざやか:

明るく迫力のある映像で楽しむとき

標準:

お部屋で落ち着いた雰囲気で楽しむとき

映画:

お部屋で少し暗くして映画館のような雰囲気で楽し むとき

お好み:

お好みに調整した映像で楽しむとき (調整方法は次の項目をご覧ください。)

映像調整

調整した映像の設定は、「お好み」モードで記憶されます。

コントラスト: $-50 \sim +50$

(低くなる) ⇔ (高くなる)

明るさ: -50 ~ +50

(暗くなる) ⇔ (明るくなる)

色の濃さ : -50 ~ +50

(薄くなる) ⇔ (濃くなる)

色あい: -50 ~ +50

(紫っぽくなる) ⇔ (緑っぽくなる)

画質 : −50 ~ +50

(やわらかい映像になる) ⇔ (くっきりした映像になる)

- **1)** 変更したい項目を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」を押す
- 2) 方向ボタン (◄/▶) で調整し、「決定」を押す

音声設定

音声調整

高音: −7 ~ +7

(高音が軽減される) ⇔ (高音が強調される)

低音: -7 ~ +7

(低音が軽減される) ⇔ (低音が強調される)

- **1)** 変更したい項目を方向ボタン(▲/▼) で選び、「決定」を押す
- 2) 方向ボタン(◀/▶)で調整し、「決定」を押す

ステレオ/モノラル

ステレオ:

ステレオ放送を受信したときに、ステレオ音声になります。

モノラル:

モノラル音声になります。

サラウンド

入:サラウンド効果が得られます。

切:サラウンド効果が得られません。

その他の設定

オンタイマー設定

切:

オンタイマーが働きません。

入:

オンタイマーが働きます。

オンタイマーを設定して待機状態にすると、本体の電源ボタンがオレンジ色になります。

- **1)** 方向ボタン(▲/▼) で「入」を表示させる
- 2) 方向ボタン(◀/►) で時または分にカーソルを移動して、方向ボタン(▲/▼) で時または分を設定する

オンタイマー設定 ^{入 00:00}

3) 「決定」を押す

オフタイマー設定

切:

オフタイマーが働きません。

እ:

オフタイマーが働きます。

方向ボタン($\blacktriangle/\blacktriangledown$)で、電源を切りたい時間を選びます。

あと30分: あと60分: あと90分: あと120分: オフ

省エネ設定

消費電力

標準:

明るく迫力のある通常モード

減1:

明るさをおさえて、見やすい映像モード

減2:

明るさを減1よりさらにおさえた映像モード

無操作自動電源オフ

待機にする:

無操作自動電源オフが働きます。

動作しない:

無操作自動電源オフが働きません。

外部入力無信号オフ

待機にする:

外部入力無信号オフが働きます。

動作しない:

外部入力無信号オフが働きません。

地上波無信号オフ

待機にする:

地上波無信号オフが働きます。

動作しない:

地上波無信号オフが働きません。

DVD スリープ

テレビ機能だけを使うときに、DVD側の電源がはいらないように設定しておくと、省エネになります。

入:DVD側の電源がはいりません。

切:DVD側の電源がはいります。

❷お知らせ

DVDスリープを「入」に設定している場合でも、「タイムスリップ」または「開/閉」を押すと、DVD側の電源がはいります。

パソコン入力時の設定

パソコンを本機に接続してお使いになる場合に、設定を変更できます。 設定を変更する方法については →42 ページの「テレビの設定を変更する」をご覧ください。

映像設定

パソコンからの映像を調整できます。

映像調整

左右位置 : 0 ~ 100

(左に移動する) ⇔ (右に移動する)

上下位置 : 0 ~ 100

(下に移動する)⇔(上に移動する)

フェーズ : $-50 \sim +50$

よこじま状のノイズ、にじみ、ちらつきがある場合に、 最小限になるように 0 から 100 のあいだで調整し ます。パソコンからの映像によっては、調整しても ノイズなどがなくならない場合があります。

クロック : 0 ~ 100

(横方向に縮む) ⇔ (横方向に伸びる)

コントラスト: 0 ~ 100

(低くなる) ⇔ (高くなる)

明るさ : 0 ~ 100

(暗くなる) ⇔ (明るくなる)

画質 : 0 ~ 100

(やわらかい映像になる) ⇔ (くっきりした映像になる)

赤 : 0 ~ 100

(弱くなる) ⇔ (強くなる)

緑 : 0 ~ 100

(弱くなる) ⇔ (強くなる)

青: 0~100

(弱くなる) ⇔ (強くなる)

- 1) 変更したい項目を方向ボタン(▲/▼) で選び、「決定」を押す
- 2) 方向ボタン (◀/▶) で調整し、「決定」を押す

オート調整

左右位置、上下位置、フェーズ、クロックを自動的に調整します。ただし、これらの調整がすべて最適に調整されるとは限りません。

- **1)** 方向ボタン(▲/▼)で「オート調節」を選択する
- 2)「決定」を押すと、自動的に調整を始めます。

音声設定

パソコンから入力される音声の調整をします。

高音/低音

高音: −7 ~ +7

(高音が軽減される)⇔(高音が強調される)

低音: -7 ~ +7

(低音が軽減される) ⇔ (低音が強調される)

- 1) 変更したい項目(高音または低音)を方向ボタン (▲/▼)で選び、「決定」を押す
- 2) 方向ボタン (◄/▶) で調整し、「決定」を押す

サラウンド

入:サラウンド効果が得られます。切:サラウンド効果が得られません。

その他の設定

オールリセット

すべての設定を初期値に戻します。

- **1)** 方向ボタン (▲/▼) で「オールリセット」を選択 する
- 2)「決定」を押すと、設定を初期値に戻します。

■ PC 入力対応信号一覧

本機は以下の RGB 信号に対応しています。パソコンの機種によっては異なることがありますので、画面にちらつきやにじみがあるときは調整してください。

(「映像設定」の「オート調整」を実行するか、「映像調整」で調整してください。♪46ページ)

解像度	モード		リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック
640×480	640×480_60	VGA	59.941	31.469	25.175
	640×480_67	MAC	66.667	35.000	30.240
	640×480_72	VGA	72.809	37.861	31.500
	640×480_75	VGA	75.000	37.500	31.500
720×400	720×400_70	DOS	70.087	31.469	28.322
800×600	800×600_56	SVGA	56.250	35.156	36.000
	800×600_60	SVGA	60.317	37.879	40.000
	800×600_72	SVGA	72.188	48.077	50.000
	800×600_75	SVGA	75.000	46.875	49.500
832×624	832×624_75	MAC	74.550	49.725	57.283
1024×768	1024×768_60	XGA	60.004	48.363	65.000
	1024×768_70	XGA	70.069	56.476	75.000
	1024×768_75	XGA	75.029	60.023	78.750
1280×768	1280×768_60	WXGA	60.000	47.820	80.051

[・]本機の液晶画面の表示画素数は 1280×768 です。本機に接続するときは、パソコンの解像度を 1280×768 に設定してお使いになることをお勧めします。

[・]パソコンで再生した DVD やその他の動画映像は、本機の画面に表示されなかったり、動きが不自然になることがあります。これは故障ではありません。

録画する





に録画することを中心に説明します。

他のディスクへの録画は「操作編」をご覧ください。

準備

• DVD-RAM(Ver.2.0 / 2.1、片面 4.7GB / 両面 9.4GB 12cm)を用意します。 本機は、カートリッジ付き DVD-RAM そのままは使えません。カートリッジディスクの中には、ディスクを取り出せるものがあります。(TYPE2/4)ディスクを取り出して使うときには、ディスクに付属の説明書をご覧ください。







番号ボタンでも選べます。番号ボタンで選局する場合には、「TV チャンネル/数値入力」スイッチを「TV チャンネル」側にしてお使いください。(♪40ページ)

2

録画先を選ぶ

「HDD」: 内蔵 HDD(ハードディスク)に録画します。

「DVD」: DVD ディスクに録画します。



録画先を選ぶと、本体の「HDD」ボタンまたは「DVD」ボタンが点灯します。

トレイ開/閉

DVD を選んだときは、以下のようにディスクを入れます。



DVD-RAM を初めて使うときには、本機の機能を 十分に使うために初期化をしてください。(♪次の ページ)

3

リモコンのふたをあけて、録画 モードを選ぶ



「録画モード」を押すたびに変わります。

SP-LP-MN-MN-MN-

•「録画モード」を押すと、変更した録画 モードが画面に表示されます。

お買い上げの状態では、この録画モードが 選べます。

録画モードは変更ができます。(詳しくは、 「操作編」をご覧ください)

例: DVD-RAM 片面 4.7GB に記録

録画モード	記録時間	画質
SP	約2時間	標準
LP	約4時間	SPより劣る
MN	自由に変更で 詳しくは「操 ください。	きます。 作編」をご覧

4

「録画」を押して、録画をはじ める



録画を停止する/一時停止をする

停止

「停止」を押す

録画を終了します。

一時停止

録画中に「一時停止」を押す

もう一度押すと、録画が始まります。

録画チャンネルを変える

1) 録画中に「一時停止」を押す

一時停止

録画が一時停止します。

2)「チャンネル」を押し、録画するチャンネルを変える



3) 録画先(HDD または DVD)を選んでから「一時 停止」を押し、録画を再開する

DVD ディスクの初期化

DVD-RAM を初めて使うときには、本機の機能を十分に使うために初期化をしてください。

1) 停止中に、「クイックメニュー」を押す





 方向ボタン(▲/▼)で「ディスク管理」を選び、 「決定」を押す







 方向ボタン(▲/▼)で「DVD 初期化」を選び、 「決定」を押す







4) 方向ボタン(**◄/▶**)で「開始」を選び、「決定」を 押す





初期化が始まります。



- ディスク番号とは、管理番号のことです。ディスク名とともにあとで変更できます。詳しくは、「操作編」をご覧ください。
- **5)** 確認画面が表示されたら、方向ボタン(◀/►)で 「開始」を選び、「決定」を押す




操作は「簡単ナビ」から始めると便利です。






「簡単ナビ」を押す

「簡単ナビ」画面が表示されます。

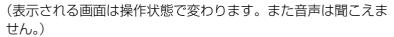

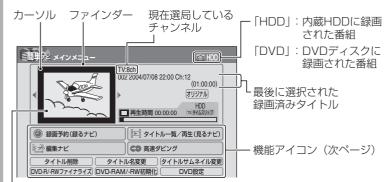

録画した番組の1シーンだけを表示した小さな画面を「サムネイル」と呼び ます。

■ファインダーの使い方

「簡単ナビ」画面を表示したときには、最後に選択されたタ イトルのサムネイルが最初に表示されます。

(DVD-R/RW では本機で録画されファイナライズされてい ないものだけが対象です。)



1) ファインダー上にカーソルがあるときに、方向ボタン (◀/▶) を押す

録画済みタイトルのサムネイルが表示されます。

- 表示するドライブを「HDD」、「DVD」を押して選べます。
- **2)** ファインダー上で再生したい番組(タイトル)のサムネイ ルが表示されたら「再生」または「決定」を押す

選んだ番組の再生が始まります。

- ファインダー上で再生中に、「決定」を押すと、フルスク リーンで表示されます。
- ・再生の操作方法の詳細は、「操作編」(再生の章)をご覧 ください。

3)「停止」を押して再生を止める

- 再生を止めると、現在選局しているテレビチャンネルが 映ります。チャンネルを変えるときは、「チャンネル (ヘ/~)」を押します。
- テレビチャンネルが映っているときに、「録画 | を押すと 録画が始まります。(♪48ページ)







■機能アイコンの使いかた

方向ボタン(▲/▼/◄/▶)で、操作したい機能アイコンを選び、「決定」を押す



決定

「録るナビ」画面になります。¬ ♪ 52ページ (録画予約をします。)



- 「見るナビ」画面になります。 **♪**55ページ

(録画済みの番組を一覧表示 して再生できます。)

一 残したい番組をダビングしま す。

▶56ページ

タイトル削除	ファインダー上に表示されている番組を削除します。メッセージで「はい」を選ぶと、その番組を削除します。		
タイトル名変更	ファインダー上に表示されている番組のタイトル名を変更できます。 ➡ 操作編93ページ		
タイトルサムネイル変更	ファインダー上に表示されている番組のサムネイル画面を変更できます。 ・ 操作編58ページ		
(DVD-R/-RWファイナライズ)	DVD-R/RWディスクを他のDVDプレーヤーなどで再生したいときに、 DVD-Videoファイナライズ処理をします。♪ 操作編117ページ		
DVD-RAM/-RW初期化	本機の機能を十分に使うために、新品のDVD-RAM/RWディスクを初期化します。♪ 操作編28ページ		
DVD設定	各設定画面になります。♪ 操作編124ページ		

2

終了するときは、「簡単ナビ」を押す



録るナビで録画予約をする



録画予約は、「録るナビ」画面で簡単に行ないましょう。 それぞれの項目を設定してね!



1

「簡単ナビ」を押す



2

方向ボタンで「録画予約(録るナビ)」を選び、 「決定」を押す



「録るナビ」画面 が表示されます。



(決定)を押す (設定できる状態になります。)





フレーム/値変更十

値変更/フレーム

方向ボタン (◄/▶)で設定する 項目を選び、「値変更(Ⅱ◄/▶Ⅱ)」 で設定する

「✓ Iがある

番組の予約

録画を実行

録画する

チャンネ

ルを選ぶ

します

録画する先を 選ぶ

- HDD: 内蔵 HDD に録画
- DVD : DVD ディスクに 録画
- AB 面: AB 面録画 (「操作編」をご 覧ください)

行 C 日付 開始 終了 記 先 モード レート 音質 ティスク 1 7/9(金) 22 00 23 00 新HDD LP 2.2 BBDM

録画し たい番 組の日 付を設 定する

開始·終了 時刻を設 定する

番号ボタンで も設定できま す。

録画モード を選ぶ

- SP:標準
- LP : 長時間録画
- ジャスト: 「操作編」をご 覧ください。
- マニュアル: 「レート」を自 由に設定でき ます。レート を高くすると 高画質になり ます。

音質を選ぶ

- D/M1:標準の音質です。
- D**□**D/M2: **D□**D/M1 より良い音

質です。

• L-PCM: CD 同等の音質。録画でき る時間が短くなります。

内容の設定は方向ボタン(▲/▼) でもで きます。

各項目の設定が終わったら、 「決定」を押す



次の新しい番組を予約すると きは、カーソルを次の行に合わ せて、「決定」を押す

手順2~3を繰り返します。



決定

録画予約が終了したら 「簡単ナビ」を押す



録画予約が設定されました。

録るナビで録画予約する(つづき)

予約内容を変更する

1) 操作手順 1 ~ 2 の方法で「録画予約(録るナビ)」 を選ぶ

「録るナビ」画面が表示されます。

2) 方向ボタン (▲/▼) で、修正したい録画予約を選び、 「決定」を押す



- 3) 操作手順3~4の方法で録画予約を変更する
- 4)「簡単ナビ」を押して画面を終了する

予約内容を削除する

1) 操作手順 1 ~ 2 の方法で「録画予約(録るナビ)」 を選ぶ

「録るナビ」画面が表示されます。

2) 方向ボタン (▲/▼) で、削除したい録画予約を選ぶ



3)「クイックメニュー」を押す



クイックメニューが表示されます。

4) 方向ボタン (▲/▼) で、「予約キャンセル」を選び、 「決定」を押す



メッセージを確認して、録画予約を削 除します。



5)「簡単ナビ」を押して画面を終了する

予約録画実行中に録画を止める

録画先のボタン(「HDD」または「DVD」)を押したあと、 本体の「■」(停止)を2回押す

■停止 一度押すとメッセージが表示されますので、その間にもう一度押します。

(ナビ画面などの表示中は働きません。)


基

接

ビで、録画した内容を再生



録画した番組のタイトル/チャプターを一覧(サムネイル表示) にして表示しますので、見たい録画済みの番組を簡単に探せます。

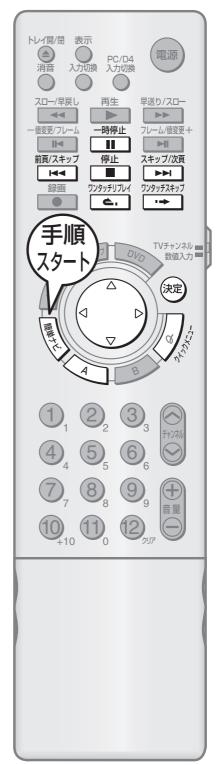

「簡単ナビ」を押す



方向ボタンで「タイトル一覧/再生(見るナ ビ)」を選び、「決定」を押す



「見るナビ」画面が表示 されます。

この画面で…

「HDD」を押す:内蔵 HDD の録画内容を表示。 「DVD を押す: DVD ディスクの録画内容を表示。

(DVD-R/RW は、本機で録画したディスクのときだけ表示でき

ます。)



見たい番組の タイトル(また はチャプター) を選ぶ

- 「前頁(I◄◄)」「次頁(▶►I)」を押すと、前後のページに移 動します。
- チャプターを表示するには、タイトルを選んで、「A | を

もう一度押すと、タイトルに戻ります。

「決定」を押す



選んだ番組のタイトル(またはチャプター)から再生が始まり ます。

見るナビで、録画した内容を再生する(つづき)

再生を停止する/一時停止をする

「停止」を押す

再生を終了します。

. 再生中に「一時停止」を押す

もう一度押すと、再生が始まります。

少しとばす/少し前に戻る

ボタンを押すごとに、あらかじめ決めた一定量をと ばしたり戻したりできます。

とばしたり戻したりする時間を変更することもでき ます。(♪操作編 132 ページ)

ワンタッチスキッフ 「ワンタッチスキップ」を押す

押すたびに、一定量とばします。

ワンタッチリフレィ「ワンタッチリプレイ」を押す

押すたびに、一定量前に戻します。

見終わった番組を消す

見終わった番組で、もう見ない番組を消去します。

- **1)**「見るナビ」画面で、消したい番組(タイトル)を 選ぶ
- **2)**「クイックメニュー」を押す





3) 方向ボタン(▲/▼) で「タイトル削除」を選び、 「決定」を押す







確認メッセージで「はい」を選び「決定」を押すと、 消去されます。

残したい番組をダビングする

たとえば、内蔵 HDD に録画した番組を DVD-RAM にダビングして保存します。

- **1)** トレイをあけて、DVD-RAM を入れる
- **2)**「見るナビ」画面で、ダビングしたい番組(タイト) ル/チャプター)を選ぶ
- 3)「クイックメニュー」を押す





4) 方向ボタン(▲/▼) で「高速ダビング」を選び、 「決定」を押す








5) 方向ボタン(▲/▼) で、ダビングする方法を選ぶ

内蔵 HDD から DVD ディスクヘダビング -(コピー元は消去されません。)

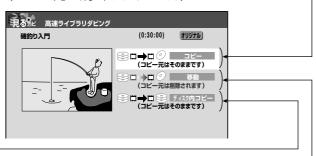

内蔵 HDD から DVD ディスクへ ダビング(コピー元を消去します。)


- 内蔵 HDD から内蔵 HDD へそのまま ダビング

6) 「決定」を押す



ダビングが始まります。

DVDビデオディスクを再生する

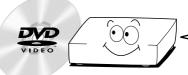

市販の DVD ビデオディスクや音楽用 CD を 再生してみましょう!





再生したいディスクを入れ、「DVD」を押す

「再生 |を押す



再生が始まります。

「再生」を押さなくても、自動的に再生が始まるディスクもあ

トップメニューを使って再生する

DVD ビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べ るように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場合 があります。

1) ふたをあけて、「トップメニュー」を押す

トップメニューが表示されます。

2) 方向ボタンで、再生したいタイトルを選ぶ



各タイトルに番号がついている場合は、その番号を番号ボ タンで直接選ぶことができます。

番号ボタンで選ぶ場合には、「TV チャンネル/数値入力| スイッチを「数値入力」側にしてください。

3) 「決定」を押す



早送り/早戻しをする

再生中に「早送り」、「早戻し」を押す

: 早送り再生

• 普通の再生に戻すには、「再生」を押します。

前後のチャプター/トラックへスキップする

「スキップ」を押す

スキッフ/ス፬:一つ先のチャプター/トラックの先頭から

再生します。


顔/スキッフ : 現在のチャプター/トラックの先頭から再 生します。つづけて二度押すと、一つ前の

チャプター/トラックの先頭から再生しま

す。

タイムスリップ機能を使う

TV お好み再生

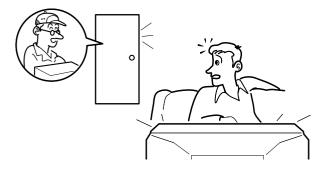

放送中の番組を見ているときに、ふいの電話や来客 などがあった場合、その続きをあとから見ることが できます。

1

本機で番組を見ているとき、「タイムスリップ」を押す



(たとえば、電話が鳴ったときに、「タイム スリップ | を押します。)

タイムスリップの準備が終わったら、自動的に再生を始めます。

「タイムスリップ」を押してからの放送内容は、内蔵 HDD に一時的に録画されていきます。

2

始めから見るときは、「スキップ(**I◀**◀)」を押す

前頁/スキップ I◀◀ 「タイムスリップ」を押したところに戻り ます。

「早送り」、「早戻し」や「スロー」も使え ますので、見たい場面を再生してくださ い。

3

終了するときは、「タイムス リップ |を押す




内蔵HDDへの録画が止まります。録画した内容を保存するかを確認するメッセージが表示されます。方向ボタン(◀/►)で「はい」「いいえ」を選び、「決定」を押します。

∅お知らせ

- 「TV設定」の「省エネ設定」で「DVDスリープ」が「入」 に設定されていると、「タイムスリップ」を押したとき にはDVD側の電源がはいります。再度、「タイムスリッ プ」を押してください。
- TVお好み再生は、本機でほかの番組を録画しているときはできません。
- 番組が終わる前にタイムスリップを終了した場合、その番組を最後まで見ることはできません。

追っかけ再生

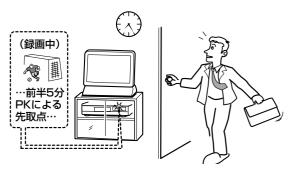

予約録画中に帰宅したときなど、録画が終了するのを待たずに番組の始めから見られます。

本機の電源を入れた状態で以下の手順を行なってください。

1

内蔵HDD またはDVD-RAM の録画中に、「タイムスリップ」 を押す



(たとえば、予約録画実行中に帰宅したときに、「タイムスリップ」を押します。) 現在録画している番組が再生状態になります。

2

「スキップ (**I◀**◀)」を押す

番組の先頭まで戻り、自動的に再生が始まります。

前頁/スキップ

「早送り」、「早戻し」や「スロー」も使え ますので、見たい場面を再生してくださ い。

3

終了するときは、「タイムス リップ」を押す



画面が放送中の映像に戻ります。 録画は引き続き予約終了時刻まで行なわれます。

∅お知らせ

- ・追っかけ再生中は、録画予約はできません。
- 追っかけ再生中に次の予約録画開始時間になると、 追っかけ再生は中断されます。


接

続



次のことをためしてください。

症状	処置	参照ページ
操作できない	・15分以上何も動作しない場合には、本体の「■停止」を約10秒間押し つづけ、強制的に電源を切る	20
ディスクを取り出せない	・いったん本機の電源を切ったあと、本体の「▲ 開/閉」またはリモコンの「トレイ開/閉」で起動する	_
タイムスリップで録画を開 始したが、終了できない	・「タイムスリップ」を押して、録画を終了する	58
予約録画の途中で終了できない	・録画先のボタン(「HDD」か「DVD」)を押してから、本体の「■停止」 を2回押す	54
DVD-R/RWが、本機以 外で再生できない	・ファイナライズする (ファイナライズをしても対応していない機種では再生できません。)	51
DVD-R/RWにコピーが できない	・コピーワンスの番組かどうか確認する(コピーワンスの番組は、コピー できません。)	12

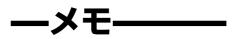

―メモ-

接



インフォメーション

本機に関する取扱い方法などのお問い合わせ

『RD シリーズサポートダイヤル』

0570-00-0233

電話受付:月~金 10:00~18:00

(12:30~13:30 は休止、年末年始、祝日等を除く) ※ PHS など一部の電話ではご利用になれません。

■ホームページ上によくあるお問い合わせ情報を掲載しておりますのでご利用ください。 また、番組データ提供に関する情報、メンテナンス情報やトラブル情報につきましても、お問い合わせ の前に、以下のホームページをご確認ください。

[http://www.rd-style.com/support/]

本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページをご覧いただくことをお勧めいたします。

ホームページ: http://www.toshiba.co.jp/ または http://www.rd-style.com/



商品の保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書(別添)

・保証書は、必ず「お買い上げ 日・販売店名 などの記入を お確かめのうえ、販売店か ら受け取っていただき内容 をよくお読みのあと、たい せつに保管してください。

補修用性能部品について

- ・ 当社は、HDD&DVDビデオレコーダー内蔵液晶テレビの補修用性能部品を製造 打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取 らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。ただし、業務用にご使用の場合、あるいは特殊使用の場合は、保証期間内でも「有 料修理」とさせていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

修理を依頼されるときは~出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

水血音の水足にしたが、ノて秋が四か修注としていただとある。			
ご連絡していただきたい内容			
品 :	名	HDD&DVD ビデオレコーダー内蔵液晶テレビ	
形 :	名	RD-17V1	
お買い上げ	日	年 月 日	
故障の状況	況	できるだけ具体的に	
で(住)	所	付近の目印なども合わせてお知らせ	
		ください	
お名	前		
電話番	号		
便利メモ			
お買い上げ店名		a () –	

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望によって

有料で修理させていただきます。		
修理料金の仕組み		
技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
	+	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
	+	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。	

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

トーシバ ヨイ oro 0120-1048-41

電話受付:365 日・24 時間受付

新製品などの商品選びのご相談

(操作に関するご質問は本取扱説明書「インフォメーション」に記載のRDシリーズサポートダイヤルにお問い合わせ願います。)

『東芝 DVD インフォメーションセンター』

333 0120-96-3755

携帯電話からのご利用は 0570-00-3755 (PHS など一部の電話ではご利用になれません)

月~土 10:00~20:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00~16:00 (年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHS など一部の電話ではご利用になれません。

©2004 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず



株式会社

デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1